



NODOR
always innovating

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

EN INSTRUCTIONS FOR USE

FR MANUEL D'UTILISATION

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

Advertencia de seguridad importante.....	3
Uso del producto por primera vez.....	5
Manual de instrucciones.....	6
Recomendaciones antes de la instalación.....	6
Lista de piezas para la instalación.....	6
Dimensiones del producto y del armario.....	7
Preparación antes de la instalación.....	8
Pasos para colocar el frigorífico dentro del armario.....	9-12
Pasos para instalar la puerta del armario.....	13
Instrucciones para ajustar la puerta del armario.....	13
Presentación de las funciones más importantes.....	13
Pasos a realizar para usar el producto por primera vez.....	14
Nombre de los componentes del frigorífico.....	14
Panel de control.....	15
1.Interruptor de alimentación.....	15
2.Ajuste de temperatura en el compartimento de alimentos frescos.....	16
3.Función de congelación rápida.....	16
4.Función de enfriamiento rápido.....	17
5.Función de alarma de puerta abierta.....	17
Instrucciones y recomendaciones para el uso del compartimento refrigerador.....	18
Zonas de almacenamiento sugeridas para distintos alimentos.....	18
Uso del cajón para verduras.....	18
Uso del botellero.....	18
Recomendaciones para el almacenamiento de alimentos en el compartimento refrigerad....	19
Mantenimiento diario del frigorífico.....	21
Limpieza del frigorífico.....	21
Transporte del frigorífico.....	21
Eliminación del frigorífico.....	22
Esquema de conexiones.....	23

Estimado cliente:

Gracias por elegir nuestros productos. Para garantizar el uso adecuado del frigorífico y evitar lesiones personales, lea detenidamente la descripción de los siguientes símbolos que aparecen en este manual:



Advertencia:

Un uso incorrecto puede provocar lesiones personales



Advertencia:

Un uso incorrecto puede provocar lesiones personales



Comportamiento o uso estrictamente prohibidos



Comportamiento o uso que se deben observar

Electricidad

Alimentación



La corriente alterna de este frigorífico es de 220 V/50 H; si la tensión fluctúa demasiado (supera el rango de 187-242 V), es posible que el frigorífico no comience a funcionar. El compresor del termostato se puede quemar y sonar de manera inusual. Para evitarlo, debe equiparse con un estabilizador de tensión automático de más de 750 W.

Conexión a tierra



El frigorífico debe conectarse a una toma especial independiente y con una conexión a tierra fiable.



Cable de alimentación y enchufe



- No desconecte el enchufe de un tirón. Sujete firmemente el enchufe de alimentación y extráigalo de la toma. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté pisado por el frigorífico o el usuario. Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación cuando aleje el frigorífico de la pared.
- No utilice el cable de alimentación si está dañado ni el enchufe si está desgastado. Solicite al personal de servicio autorizado que sustituya el cable de alimentación dañado.
- Desconecte el frigorífico de la fuente de alimentación antes de limpiar, mantener o sustituir la luz LED.

Fuga de gas inflamable



En caso de fuga de gas inflamable, abra las puertas y ventanas, no enchufe ni desenchufe el cable de alimentación.

Almacenamiento de alimentos



- Este es un refrigerador doméstico que se puede utilizar únicamente para almacenar alimentos; no almacene sangre, medicamentos o productos biológicos en el refrigerador. Tampoco deben almacenarse productos peligrosos inflamables y explosivos, ácidos o alcalinos altamente corrosivos.
- No coloque cervezas ni bebidas embotelladas dentro del compartimento del congelador, para evitar que se agrieten o se rompan.
- Cuando el refrigerador esté funcionando, no toque la superficie de congelación en el compartimento del congelador con las manos mojadas, para evitar que la piel se adhiera a esta superficie.

Entorno de uso



- El refrigerador debe integrarse en el armario; consulte las “Instrucciones de instalación” para ver las especificaciones del armario.
- El refrigerador debe colocarse lejos de cualquier fuente de calor y evitar la luz solar directa, para garantizar su rendimiento.
- No exponga el refrigerador a un ambiente helado, al aire libre o a la lluvia.
- No coloque el refrigerador en zonas húmedas. Si salpicase agua al refrigerador, límpiela inmediatamente para evitar la oxidación o daños en el aislamiento eléctrico.
- No coloque un recipiente pesado o lleno de agua sobre el refrigerador, para evitar lesiones personales o descargas eléctricas en caso de caída.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos, como enchufes, una fuente de alimentación estabilizada o un microondas, encima o dentro del refrigerador, para evitar interferencias electromagnéticas.
- No almacene ni utilice gasolina u otras sustancias inflamables cerca del refrigerador, para evitar un incendio.

Mantenimiento

Limpieza



- No utilice agua para pulverizar el refrigerador. Asegúrese de que no esté colocado en un ambiente húmedo, para evitar daños en el aislamiento eléctrico.
- Al limpiar el refrigerador, desenchufe el cable de alimentación. Asegúrese de que el refrigerador esté apagado un mínimo de 5 minutos antes de volver a conectarlo a la fuente de alimentación; de lo contrario, el compresor podría averiarse debido a un funcionamiento consecutivo.

Servicio



El refrigerador solo puede ser desmontado o reparado por un técnico cualificado. Peligro: riesgo de atrapamiento para los niños. Antes de tirar su viejo refrigerador o congelador:

- Retire las puertas.
- Deje las bandejas en su lugar para que los niños no puedan subir fácilmente.

Preparativos antes de utilizar el frigorífico

1. Retire todos los materiales de embalaje, incluida la base de espuma y las cintas adhesivas para fijar los accesorios.
2. Compruebe los accesorios y materiales
Compruebe que las piezas contenidas en el paquete coinciden con el albarán. Si existen diferencias, consulte con el vendedor.
3. Coloque el frigorífico en la posición correcta
4. Limpie el frigorífico antes de su uso (consulte el capítulo "Limpieza del frigorífico" en la página 21)
5. Después de nivelar y limpiar el frigorífico, espere 2 horas antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
6. Retire la película protectora
Retire la película protectora antes de su uso, para garantizar la disipación de calor del frigorífico.

Pasos a realizar para usar el producto por primera vez

1. Conéctelo a la fuente de alimentación
Después de conectarse por primera vez a la fuente de alimentación, el frigorífico tardará varias horas en completar la refrigeración.

La temperatura predeterminada es:

Compartimento refrigerador (5 °C)

Compartimento del congelador (-18 °C)

2. Coloque los alimentos dentro del frigorífico
Los alimentos se pueden colocar en el frigorífico 2-3 horas después de conectarlo a la fuente de alimentación. No almacene demasiados alimentos en el congelador. El peso total de los alimentos almacenados en cada bandeja no debe superar los 24 kg.
3. Utilice el frigorífico
Mantenga el frigorífico en funcionamiento durante 24 horas para alcanzar el estado de estabilidad después de colocar los alimentos en su interior. Después de eso, se puede cambiar la temperatura.

Consejos: después de cambiar los ajustes de temperatura, pasará algún tiempo antes de que la temperatura del armario alcance el equilibrio. El período de tiempo depende de la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de las puertas del frigorífico y los alimentos almacenados en su interior.

Instrucciones de instalación

Para que el frigorífico funcione correctamente, siga los siguientes pasos de instalación.






Recomendaciones antes de la instalación

Posición de instalación

Mantenga el frigorífico alejado de la luz directa del sol y de los aparatos que emitan calor, como estufas y lavavajillas.
Fuente de alimentación


- Asegúrese de que el enchufe de alimentación se pueda introducir y extraer fácilmente al instalar el frigorífico.
- El enchufe de alimentación debe introducirse en una toma especial para evitar el apagado inesperado del frigorífico. No utilice un cable de extensión o un adaptador poroso.
- Para conocer los requisitos de suministro eléctrico, consulte la placa de identificación situada en el lado izquierdo del frigorífico.
- El frigorífico debe estar conectado a tierra de forma correcta.

Lista de piezas para la instalación

1.Placa superior delantera	2.Placa de bisagra	3.Placa de montaje	4.Placa inferior fija
			
1 Pc	4 Pcs	2 Pcs (already installed)	4 Pcs
5.Tira de sellado	6.Tapa	7.Placa fija pequeña	8.Tornillo
			
1 Pc	2 Pcs	1 Pc	30 Pcs
9.Tornillo	10.Tornillo	11.Tornillo con arandela	12.Destornillador
			
6 Pcs	10Pcs(already installed 8 Pcs)	10Pcs(already installed 8 Pcs)	1 Pc

Tamaños básicos

Tamaño del armario (mm)		Tamaño del producto (mm)	
Anchura neta del hueco	556 ± 2	Anchura	540
Fondo neto del hueco	≥ 560 (recomendado 600)	Fondo	545
Altura neta del hueco	1782 ± 3	Altura	1770

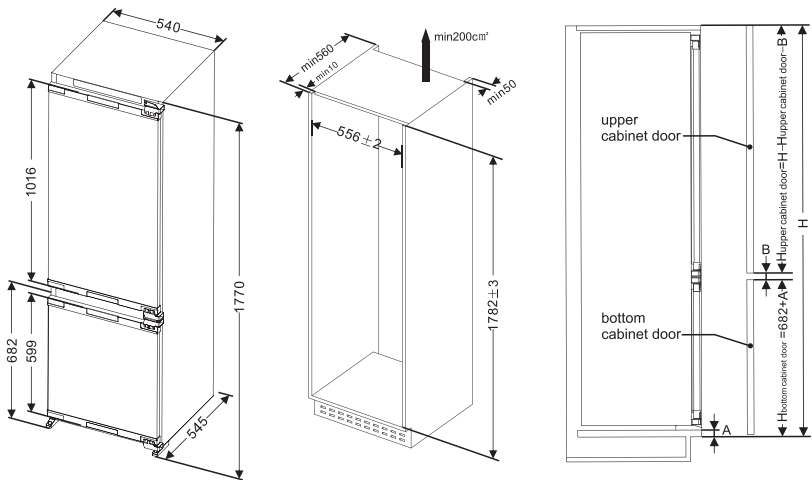


El extremo delantero de la placa superior del armario es 10 mm más bajo que el armario

- A: Dimensión entre la puerta inferior y el borde del armario
H: Altura del armario
B: Distancia entre la puerta superior y la puerta inferior del armario

Preparativos antes de instalar el frigorífico


1. Confirme la dirección de apertura de la puerta

La puerta del congelador se abre desde el lado izquierdo. Si cambia la puerta para abrirla desde el lado derecho, instale las bisagras superior e inferior en el lado izquierdo después de invertirlas. El sentido de inversión se muestra con una flecha en el esquema. Instale la placa de fijación de la bisagra, retire la placa de fijación pequeña que hay en el lado izquierdo y, a continuación, instale la placa de fijación pequeña en el lado derecho después de cambiar el sentido de apertura de la puerta.

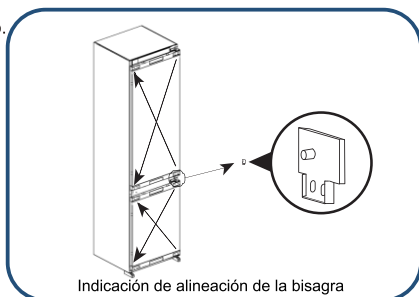

2. Instale la placa superior delantera

Fije la placa superior delantera con tornillos en la parte superior delantera del frigorífico.

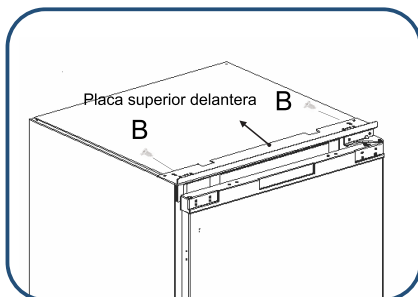

Pasos para colocar el congelador dentro del armario


1. Pase el cable de alimentación a través del orificio que hay en la parte posterior del armario. Si la toma de corriente está dentro del armario, conecte primero el enchufe en la toma de corriente y, a continuación, coloque el congelador dentro del armario.
2. Introduzca el congelador en el armario, ajuste la posición del congelador en dirección hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que la parte frontal de la placa de fijación de la bisagra esté nivelada con el armario.




PRECAUCIÓN

Do not squeeze the power cord. A broken power cord may lead to fire disaster.

3. Fije los lados de las bisagras con 2 tornillos (un tornillo para fijar la primera bisagra y el otro para fijar la cuarta). Después de instalar la puerta del armario, introduzca los demás tornillos en

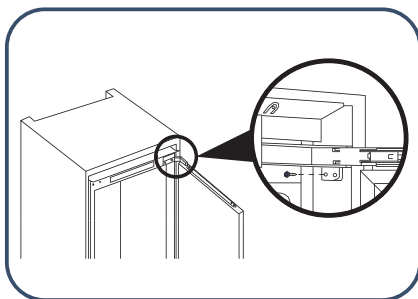


4. Gire la pata de ajuste para que la nevera y el módulo alcancen el estado adecuado, y luego atornille la pata de ajuste con tornillos; a continuación, fije la placa superior de la nevera y la parte superior del módulo con tornillos, y coloque el cubretornillos.

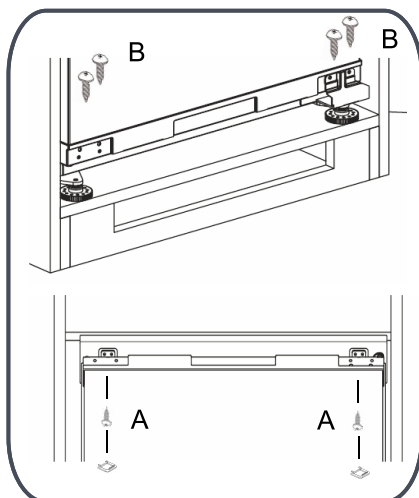


Pasos para instalar la puerta superior del armario


1. Mida la distancia entre la placa de montaje superior de la puerta del compartimento congelador y la parte superior/izquierda del armario y anote la posición.

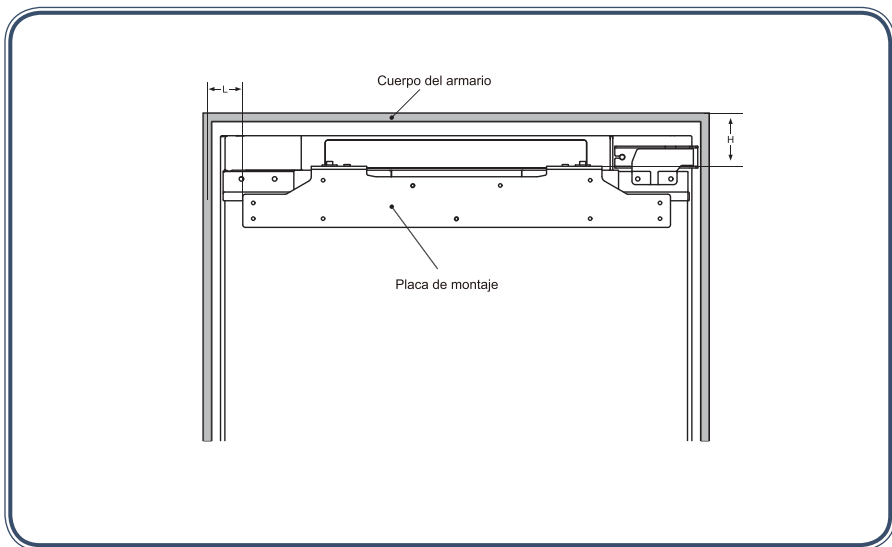


2. Afloje los tornillos con arandela y, a continuación, retire la placa de montaje.

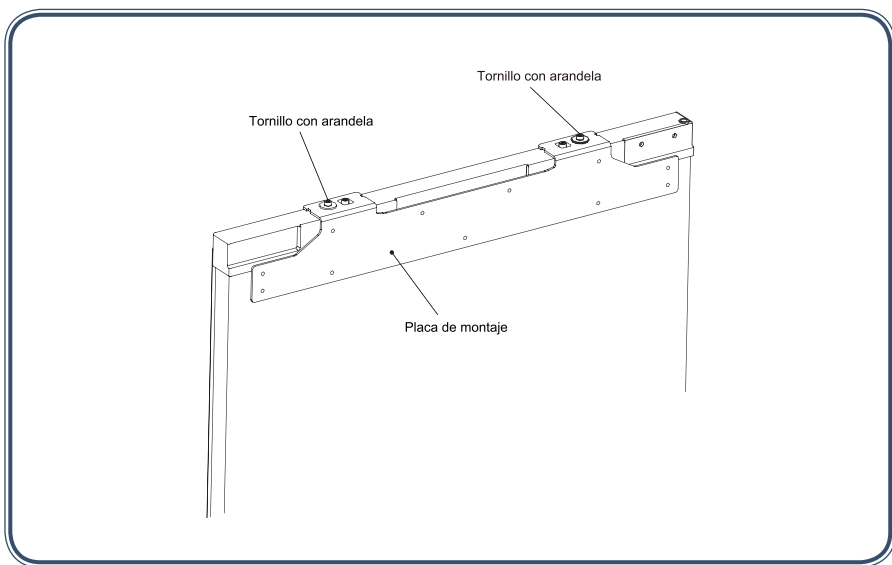

3. Mida y confirme la posición para fijar la placa de montaje en la puerta del armario y, a continuación, fije la placa de montaje con tornillos a la puerta.

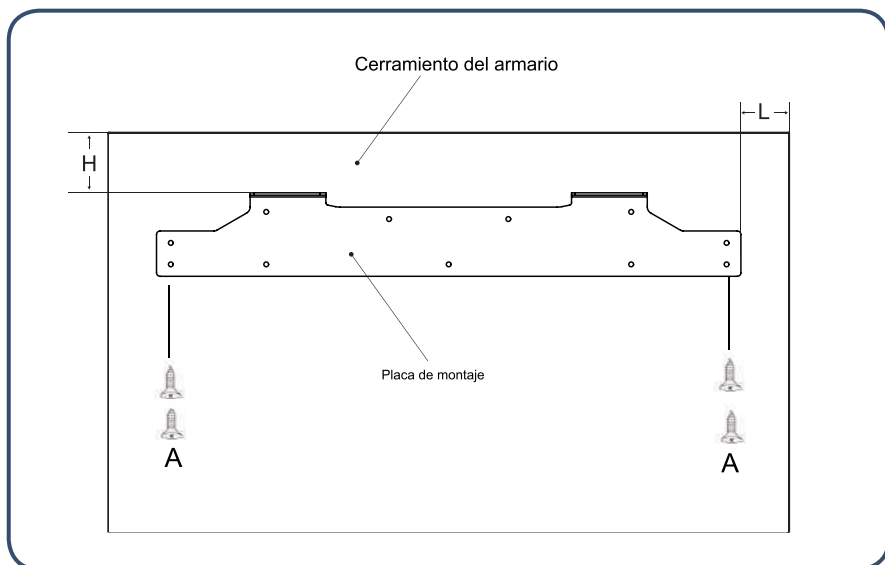

4. Fije la puerta del armario a la puerta del compartimento congelador con una placa de montaje y, a continuación, apriete los tornillos (no los apriete demasiado porque será necesario aflojarlos más tarde).
5. Fije la puerta del congelador a la puerta del armario con la placa de montaje inferior.

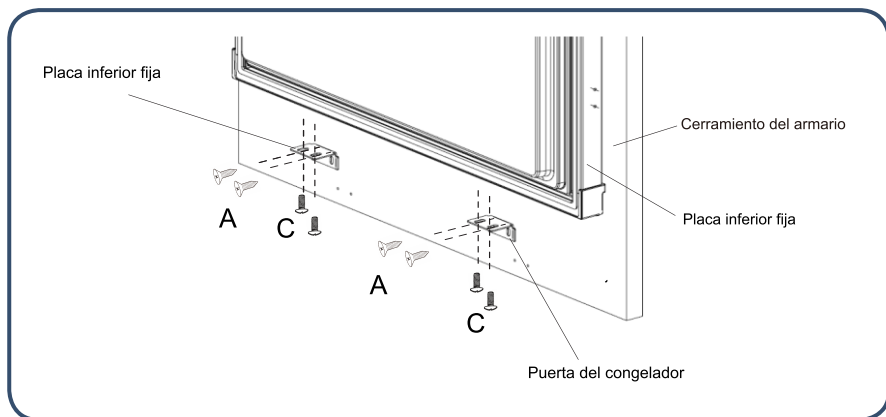

6. Meta la tira de sellado en el espacio que hay entre el congelador y el armario.

Pasos para ajustar el congelador a la puerta del armario

Pasos para ajustar la parte superior del congelador a la puerta del armario


1. Ajuste de la puerta del armario hacia arriba y hacia abajo

tornillo con arandela D2 hacia arriba.

el tornillo con arandela D1.

2. Ajuste de la puerta del armario hacia la izquierda y hacia abajo/hacia delante y hacia atrás


Ajuste hacia la izquierda y hacia abajo: afloje el tornillo con arandela D1, mueva la placa de montaje hasta la posición correcta y, a continuación, fije el tornillo con arandela D2.

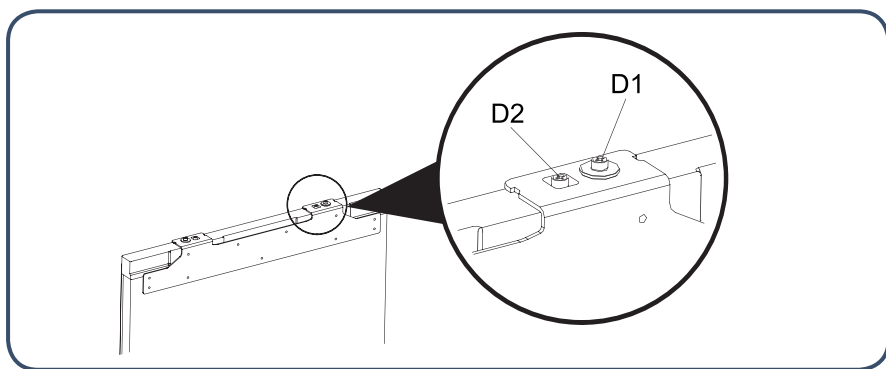

Pasos para ajustar la parte inferior del congelador a la puerta del armario

1. Afloje los tornillos ligeramente y, a continuación, ajuste la profundidad (Z) y apriete el tornillo.

2. Después de ajustar la posición horizontal del congelador a la puerta del armario, fije la placa de fijación inferior a la puerta del congelador con tornillos.

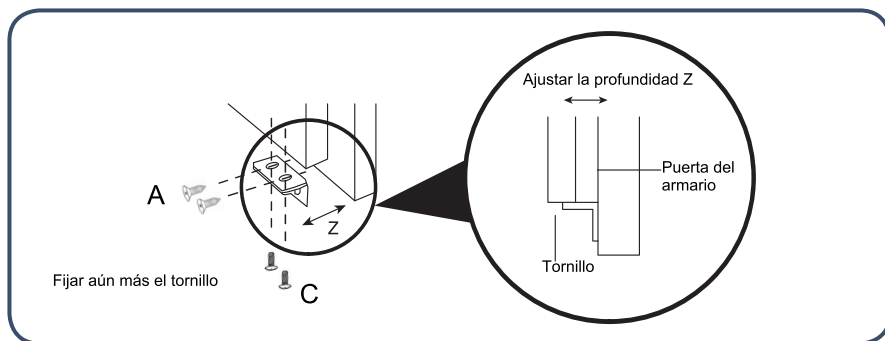

Pasos para usar el frigorífico por primera vez

Consejos para ahorrar energía

Durante el proceso de instalación

- Instale el frigorífico en el lugar que tenga la temperatura interior más baja, manténgalo alejado de la luz solar directa, tuberías de calefacción, dispositivos de ajuste de ventilación y otros aparatos que emitan calor.
- Asegúrese de que el frigorífico esté bien ventilado.

Durante el uso


- Para garantizar la circulación del aire, no llene demasiado el frigorífico de alimentos.
- No forre las bandejas con nada como papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel.
- Acorte el tiempo innecesario de apertura de la puerta.

Antes de poner los alimentos en el frigorífico


- Retire todos los envases.
- Limpie el armario con detergente para vajillas y agua caliente, para eliminar el polvo acumulado durante la fabricación y el transporte.
- Cuando se usa el frigorífico por primera vez, tiene un olor característico que desaparecerá una vez que la temperatura en su interior sea lo suficientemente baja.
- Tenga el frigorífico funcionando durante 2-3 horas sin alimentos en el interior, para que cada compartimento alcance la temperatura adecuada.

Durante el uso

Presentación de las funciones principales

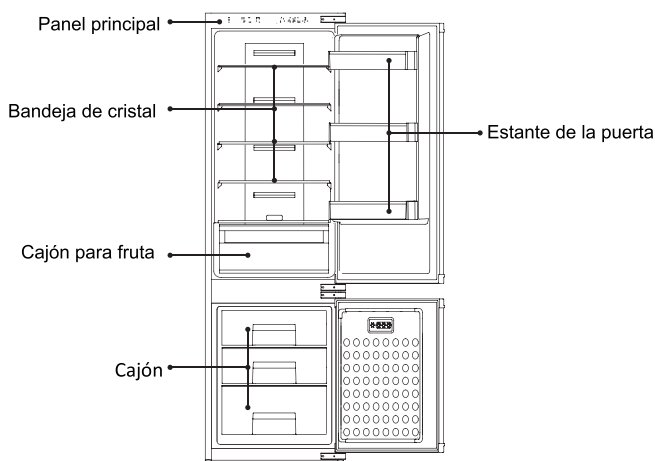

..... Panel de control

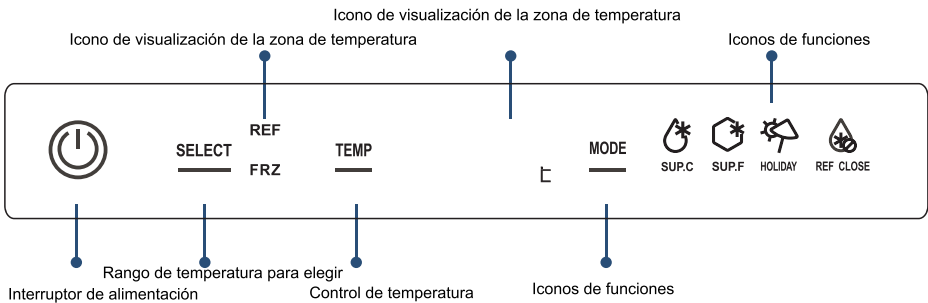

Interruptor de alimentación:	Enciende/apaga el frigorífico
Selección de zona de temperatura:	Permite seleccionar la zona de temperatura de los compartimentos del frigorífico y del congelador
Ajuste de la temperatura:	Permite ajustar los valores de temperatura en la zona de temperatura seleccionada
Selección de función:	Permite seleccionar las funciones de enfriamiento rápido, congelación rápida o vacaciones
Icono de visualización de la zona de temperatura:	Muestra la zona de temperatura actual
Icono de visualización de la temperatura:	Muestra el ajuste o el valor de temperatura de la zona de temperatura actual
Icono de enfriamiento rápido:	Indica que el frigorífico está en estado de enfriamiento rápido
Icono de congelación rápida:	Indica que el frigorífico está en estado de congelación rápida
Icono del modo de vacaciones:	Indica que el frigorífico está en estado de modo de vacaciones
Icono de apagado del compartimento refrigerador del frigorífico:	Indica que el compartimento refrigerador del frigorífico está apagado



1. Interruptor de alimentación

Encendido del frigorífico

Cuando el frigorífico esté apagado, pulse el botón de “interruptor de alimentación” durante 3 segundos; el indicador se encenderá y el frigorífico comenzará a funcionar.

Apagado del frigorífico

Pulse el botón de “interruptor de alimentación” durante 3 segundos; el indicador se apagará y el frigorífico dejará de funcionar.



2. Ajuste de la temperatura dentro del compartimento refrigerador

1. Pulse el botón de “selección de zona de temperatura”; los iconos de visualización de las zonas de temperatura del refrigerador y del congelador se iluminarán de uno en uno.
2. Seleccione la zona de temperatura del compartimento refrigerador; se iluminará el icono de visualización correspondiente y se mostrará la temperatura real dentro de ese compartimento.
3. Pulse el botón de “regulación de temperatura”; el icono de visualización de la temperatura mostrará la configuración actual del compartimento refrigerador y parpadeará.
4. Pulse de nuevo el botón de “regulación de temperatura”; el ajuste de temperatura del compartimento refrigerador irá apareciendo por turnos: “02” – “03” – “04” – “05” – “06” – “07” – “08” – “02”.

Si no se pulsa el botón en 5 segundos, se confirmará el ajuste actual.



3. Ajuste de la temperatura dentro del compartimento congelador

1. Pulse el botón de “selección de zona de temperatura”; los iconos de visualización de las zonas de temperatura del refrigerador y del congelador se iluminarán de uno en uno.
2. Seleccione la zona de temperatura del compartimento congelador; se iluminará el icono de visualización correspondiente y se mostrará la temperatura real dentro de ese compartimento.
3. Pulse el botón de “regulación de temperatura”; el icono de visualización de la temperatura mostrará la configuración actual del compartimento congelador y parpadeará.
4. Pulse de nuevo el botón de “regulación de temperatura”; el ajuste de temperatura del compartimento refrigerador irá apareciendo por turnos: “-12” – “-13” – “-14” – “-15” – “-16” – “-17” – “-18” – “-19” – “-20” – “-21” – “-22” – “-23” – “-24” – “-12”.

Si no se pulsa el botón en 5 segundos, se confirmará el ajuste actual.



4. Función de enfriamiento rápido

Encendido de la función de enfriamiento rápido

Pulse el botón de “selección de modo”; el icono de “enfriamiento rápido” parpadeará.

Después de 5 segundos, se encenderá el icono de “enfriamiento rápido” y esta función estará habilitada.



Pulsar en seleccionar El icono de enfriamiento rápido parpadea

El icono de enfriamiento se ilumina y entra en ese modo

Apagado de la función de enfriamiento rápido

En el modo de enfriamiento rápido, pulse el botón de “selección de modo”; el icono de “enfriamiento rápido” parpadeará. Después de 5 segundos, el icono de “enfriamiento rápido” se apaga y el frigorífico sale de este modo.



Pulsar en seleccionar

El icono de enfriamiento rápido parpadea

El icono de enfriamiento rápido se apaga y sale de ese modo

5. Función de congelación rápida

Encendido de la función de congelación rápida

Pulse el botón de “selección de modo”; el icono de “congelación rápida” parpadeará.

Después de 5 segundos, se encenderá el icono de “congelación rápida” y esta función estará habilitada.



Pulsar en seleccionar

Pulsar nuevamente el botón de selección y el icono de congelación parpadeará

El icono de congelación rápida se ilumina y entra en ese modo

Apagado de la función de congelación rápida

En el modo de enfriamiento rápido, pulse el botón de “selección de modo”; el icono de “congelación rápida” parpadeará. Después de 5 segundos, el icono de “congelación rápida” se apaga y el frigorífico sale de este modo.



Pulsar 2 veces

El icono de congelación parpadea

El icono de congelación rápida se apaga y sale de ese modo

6.Función del modo de vacaciones


Encendido de la función del modo de vacaciones

Pulse el botón de "selección de modo" 3 veces; el icono de "modo de vacaciones" parpadeará. Después de 5 segundos, se encenderá el icono de "modo de vacaciones" y esta función estará habilitada.



Apagado de la función del modo de vacaciones


En la función del modo de vacaciones, pulse el botón de "selección de modo" 3 veces; el icono de "modo de vacaciones" parpadeará. Después de 5 segundos, el icono de "modo de vacaciones" se apaga y el frigorífico sale de este modo.



7.Función de apagado del compartimento refrigerador del frigorífico


Encendido de la función de apagado del compartimento refrigerador del frigorífico

Pulse el botón de "selección de modo" 4 veces; el icono de "apagado del compartimento refrigerador del frigorífico" parpadeará. Después de 5 segundos, el icono de "apagado del compartimento refrigerador del frigorífico" se iluminará y esta función estará habilitada.

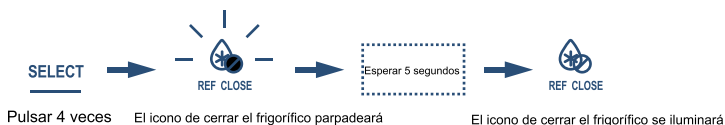

Apagado de la función de apagado del compartimento refrigerador del frigorífico

En el modo de apagado del compartimento refrigerador del frigorífico, pulse el botón de "selección de modo" 4 veces; el icono de "apagado del compartimento refrigerador del frigorífico" parpadeará. Después de 5 segundos, el icono de "apagado del compartimento refrigerador del frigorífico" se apaga y el frigorífico sale de este modo.

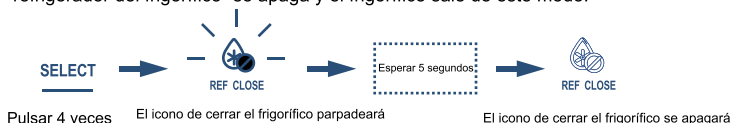

8.Función de alarma de puerta abierta


Si la puerta del frigorífico está abierta durante 180 segundos, la alarma sonará 3 veces a intervalos de 0,5 segundos.

Si la puerta del frigorífico sigue abierta pasados 30 segundos, la alarma volverá a sonar 3 veces a intervalos de 0,5 segundos hasta que se cierre la puerta.

La temperatura media en el compartimento de la nevera es de 0~10°C, por lo que sólo se puede utilizar para el almacenamiento a corto plazo de alimentos.


Área de almacenamiento sugerida para varios alimentos

La temperatura en las diferentes áreas del refrigerador es diferente, por lo que los alimentos deben ser almacenados en el área recomendada que se muestra en la siguiente figura:

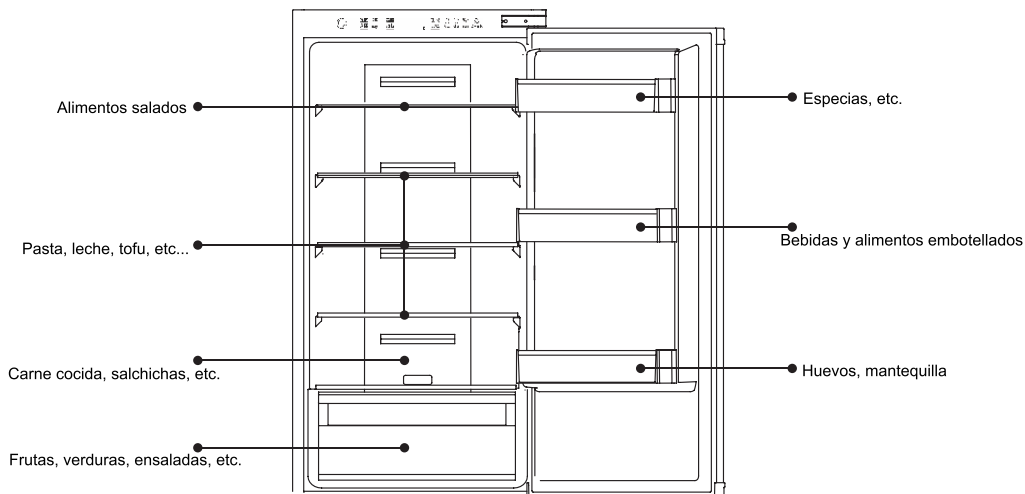


Uso de la caja de papas fritas

El alimento y la verdura almacenados en el compartimento de la nevera pierden humedad pronto. Mantener la humedad en el más crujiente para mantener más humedad de los alimentos y vegetales, alimentos frescos y vegetales es bueno para la salud.

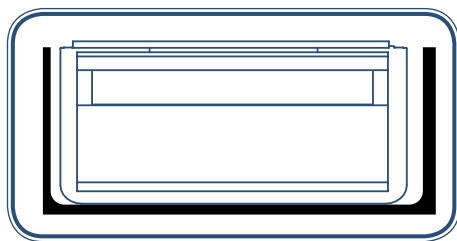

Uso del botellero

La posición del botellero puede ser desplazada según la necesidad de almacenamiento. El portabotellas se puede sacar levantando. Al montar el portabotellas, primero coloque el portabotellas en la sujeción del revestimiento de la puerta, Entonces empújelo hasta la posición.

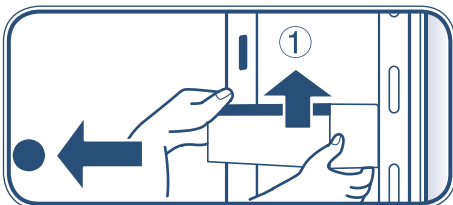

Atenciones para el almacenamiento de alimentos en el compartimento del congelador

No coloque alimentos calientes en el congelador



Enfriar los alimentos calientes a temperatura ambiente antes de ponerlos en el congelador. Si se colocan directamente los alimentos calientes, no sólo se producirá un aumento de la temperatura dentro del congelador, sino que también se reducirá la frescura de otros alimentos.

Los alimentos deben ser limpiados antes de ponerlos en el congelador



Para mantener la sanidad dentro del congelador, por favor limpie y seque los alimentos antes de ponerlos en el congelador.


Los alimentos deben ser sellados y clasificados almacenados



Selle los alimentos antes de ponerlos en el congelador.


Clasifique los alimentos y guárdelos por separado, esto no sólo ayuda a mantener la frescura de los alimentos, sino que también evita la contaminación por olores.

No coloque demasiados alimentos en el congelador

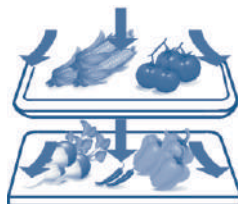


Los alimentos deben clasificarse por separado para dejar suficiente espacio para la circulación del aire, así se puede garantizar un mejor efecto de refrigeración.

Evite que los alimentos en aceite entren en contacto con la línea

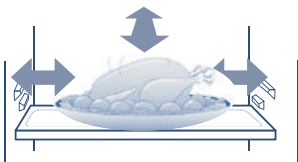

El contacto de los alimentos con el forro resultará en la corrosión del forro. El liner que se contamine con aceite debe ser limpiado inmediatamente.

No coloque alimentos cerca del liner

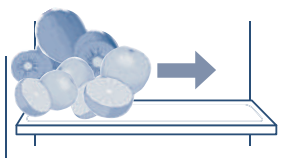

Por favor, mantenga una pequeña distancia entre los alimentos y el liner para evitar que se congelen.


La baja temperatura del compartimento del congelador es útil para mantener la frescura de los alimentos, por lo que si es necesario almacenarlos durante mucho tiempo se recomienda hacerlo dentro de este compartimento, pero preste atención al período de almacenamiento sugerido en el envase de los alimentos.

Período de conservación recomendado y período de garantía de calidad para distintos alimentos

Alimento	Período de conservación (meses)	Período de garantía de calidad (meses)
Pollo, ternera, cordero, gambas	4	9
Bola de masa hervida, pan congelado, costillas de cerdo, polos	4	6
Pastel, pan, filetes de carne, queso	2	6
Cangrejo, mariscos, salchichas, helados	1	3

Para obtener más información, consulte las instrucciones en el envase del fabricante del alimento o el manual de refrigeración profesional.

El tiempo de almacenamiento específico depende de la calidad de los alimentos, el pretratamiento antes de la congelación y los distintos requisitos de cada familia con respecto a la calidad de los alimentos.

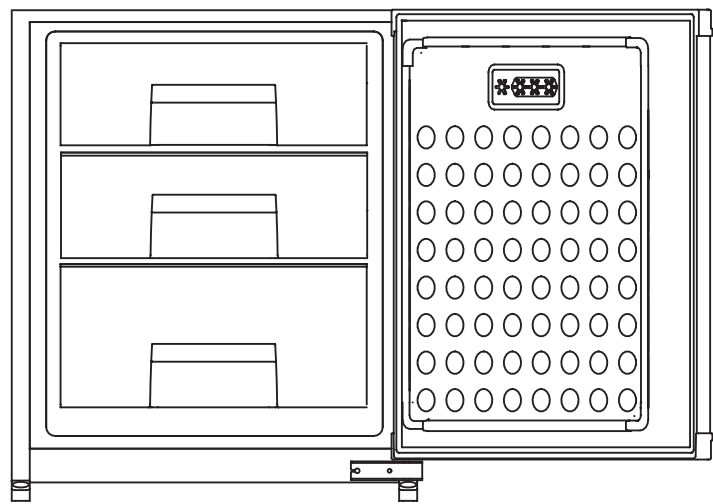

Limpiar el refrigerador

Los residuos de comida dentro del refrigerador producirán olores, por lo que el refrigerador debe ser limpiado regularmente.

Los pasos para la limpieza

1. Saque el enchufe para cortar el suministro de energía.
2. Limpie la nevera con un paño suave o una esponja saturada de agua tibia o detergente neutro.



Precaución No utilice un cepillo duro, un cepillo de alambre de acero o un disolvente orgánico como descontaminante.

3. Use un paño seco para limpiar el agua de la superficie del refrigerador.



Cuando limpie el refrigerador, no utilice agua para rociar el refrigerador para evitar fugas. accidente. por favor, utilice un paño seco para limpiar los componentes eléctricos como el interruptor y Luz LED.

Consejos: La tira de sellado de la puerta es fácil de ensuciar, por favor manténgala limpia.



Durante el proceso de descongelación manual, mantenimiento o limpieza, la temperatura El aumento de los alimentos congelados puede acortar el período de almacenamiento.

El compartimento congelado se descongela automáticamente, sin necesidad de descongelarlo manualmente.



No utilice dispositivos mecánicos u otros métodos para acelerar la proceso de descongelación.

Transporte de la nevera

1. presione el botón de encendido durante 3 segundos para cortar la alimentación, luego saque el enchufe de la toma de corriente.
2. Retire todos los alimentos del refrigerador
3. Utilice cintas adhesivas para fijar las partes móviles como cajones, estanterías, cajas de cartón, etc.
4. Cerrar la puerta de la nevera y fijar la puerta con cintas adhesivas para evitar que la puerta se abra durante el transporte.
5. En el transporte, el ángulo titulado entre el refrigerador y la dirección vertical debe ser inferior a 45 grados para evitar el mal funcionamiento del sistema de refrigeración.



Atención: La nevera no puede ser colocada



Fuera de servicio del refrigerador

Como lidiar con el corte de energía

- Incluso en verano, la comida puede ser almacenada sin problemas durante 10 horas después de un corte de luz.
- No pongas comida nueva después del corte de luz. Trate de no abrir la puerta del refrigerador. Si sabe que va a perder potencia, puede hacer más hielo con un recipiente hermético. y lo colocan encima del congelador



Un aumento de la temperatura en el congelador debido a cortes de energía u otras fallas puede acortar la período de almacenamiento y reducir la calidad de los alimentos

de vacaciones

- Si es un día festivo hsort, por favor saque los alimentos perecederos, ajuste la temperatura a un equipo adecuado y cierre la puerta del refrigerador después de la confirmación.

No está en uso

- Si la nevera necesita dejar de usarse durante mucho tiempo, retire el enchufe, corte la alimentación y limpiar la nevera como se ha descrito anteriormente
- Abra la puerta del refrigerador cuando no se utilice para evitar que queden restos de alimentos en el refrigerador de producir mal olor




• Cuando se desenchufe la corriente, deje un espacio de al menos 5 minutos antes de la conmutación.de nuevo.

• En general, no deje de utilizar la nevera, para no afectar a la vida útil del refrigerador



• Cuando los aparatos se desechan, deben ser desechados o manipulados adecuadamente por profesionales y no debe ser descartado para evitar riesgos ambientales u otros

Esquema de conexiones

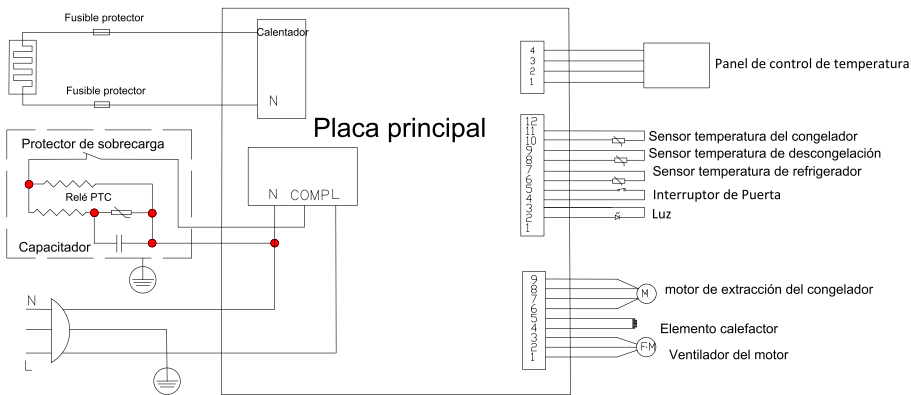

Important Safety Caution	3
First Use of Product	5
Instruction Manual	6
Attentions before installation	6
Parts list for installation	6
Product and cabinet dimensions	7
Preparation before installation	8
Steps to put the refrigerator inside cabinet	9
Steps to install the cabinet door	10
Instruction to adjust cabinet door.....	12
Major Function Introduction	13
Steps for first use of product	13
Name for refrigerator components	13
Control panel	14
1. Power switch	14
2. Temperature adjustment in fresh compartment	15
3. Temperature adjustment in frozen compartment	15
4. Fast freeze function	16
5. Fast cooling function	16
6. Holiday mode function	17
7. Fridge compartment refrigeration power off function	17
8. Open door alarm function	17
Instruction and attentions for usage of refrigerator compartment	18
Suggested storage area for various foods	18
Usage of crisper box	18
Usage of bottle rack	18
Attentions for food storage in refrigerator compartment	19
Instruction and attentions for usage of freezer compartment	20
Attentions for food storage in refrigerator compartment	20
Attentions for food storage in freezer compartment	21
Daily maintenance for refrigerator	22
Clean refrigerator	22
Transportation of refrigerator	22
Abandon refrigerator	23
Wiring Diagram	24

Important safety instructions

Dear customer :

Thanks for choosing our products. In order to guarantee the proper usage of refrigerator and avoid personal injury, please carefully read the contents with below symbols in this manual:



Warning

Mistaken operation may result in personal injury



Attention

Mistaken operation may result in personal injury



Strictly forbidden behavior or operation



Behavior or operation that must be observed

Electricity

Power



alternating current of this refrigerator is 220V/50Hz, if voltage fluctuates too large (exceed the range of 187-242V), the refrigerator may not start to work, The thermostat compressor will burn out and compressor may sound abnormally, at this time, it must be equipped with an automatic voltage stabilizer of more than 750W

Grounding



The refrigerator has to be powered with a special independent socket and reliably grounded.

Power cord and plug



- Please do not pull out the plug with jerk. Hold the power plug tightly, then pull it out from socket directly. Make sure the power cord is not squeezed by the refrigerator or user. Please be cautious to avoid damaging the power cord when moving refrigerator away from the wall.
- Do not use the damaged power cord or worn power plug. Please ask the authorized service personals to replace the damaged power cord.
- Please disconnect the refrigerator with power supply before cleaning, maintenance and replacing LED light.

Leakage of flammable gas



In case of leakage of flammable gas, please open the doors and windows, do not plug or unplug the power plug.

Usage

Food storage



- This is household refrigerator which can only be used for food storage, please do not store blood, medicine or biological in refrigerator. The flammable and explosive dangerous products, highly corrosive acid or alkali shall not be stored in refrigerator.

🔧 Do not put bottled beer or drink inside the freezer compartment to avoid frost crack.

⚠️ When the refrigerator is running, do not touch the freezing surface in freezer compartment with wet hands to avoid the skin adhered to the freezing surface.

Usage environment



- The refrigerator should be built-in the cabinet, please refer to the "Installation instruction" for the specifications of cabinet.



- The refrigerator shall be placed away from heat source and avoid direct sunshine to guarantee the performance.
- Do not expose the refrigerator to freezing environment, outdoors or rain.
- Do not place the refrigerator in moisture, if the refrigerator is splashed with water, wipe the water out immediately in order to avoid rusting or damage of electrical insulation performance.
- Do not place the heavy or container filled with water on top of refrigerator in order to avoid the personal injury or leakage of electricity caused by falling of the heavy or container.
- Do not place or use electrical appliances such as power plug, stabilized voltage supply, microwave on top of or inside refrigerator to avoid electromagnetic interference.
- Do not store or use gasoline or other flammable substances near to refrigerator to avoid fire disaster.

Maintenance

Clean



- Do not use water to spray the refrigerator, make sure the refrigerator is not placed in wet environment to avoid damage of electrical insulation performance.



- When clean the refrigerator, please pull out the power plug. Make sure the refrigerator is powered off for at least 5 minutes before connecting to power supply again, or else the compressor may breakdown due to consecutive operation.

Service



Do not use water to spray the refrigerator, make sure the refrigerator is not placed in wet environment to avoid damage of electrical insulation performance.



The refrigerator can only be disassembled or repaired by qualified serviceman. Danger: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:


☐ Take off the doors.

🔧 Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Preparations before using refrigerator

- 1** Remove all packaging materials including the foaming base and the adhesive tapes to fix the accessories.
- 2** **Check the accessories and materials**
Please check the parts inside package according to packing list. If there is difference, please consult the seller.
- 3** **Place the refrigerator in proper position.**
- 4** Please clean the refrigerator before use(refer to the chapter "clean of refrigerator" on page 21)
- 5** After the refrigerator is leveled and cleaned, please wait 2 hours before connecting to the power supply.
- 6** **Remove the protection film**
Please remove the protection film before use to guarantee the heat dissipation of refrigerator.

Steps for first use of product

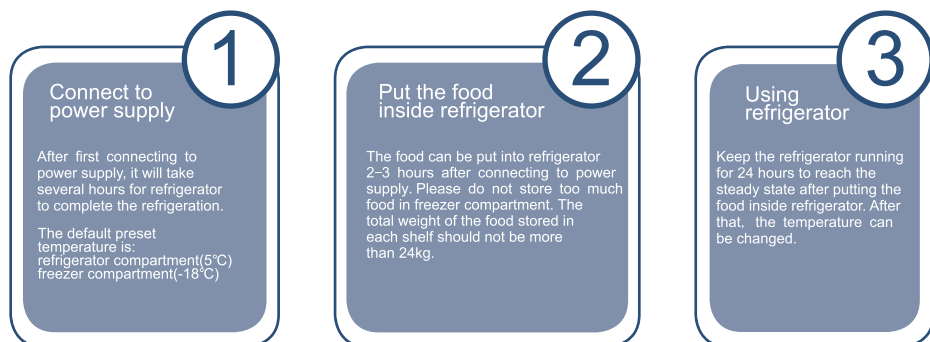

Tips: After changing the temperature setting, it will take some time before the cabinet temperature reach balance. The length of time depends on ambient temperature, frequency of opening refrigerator doors and the food stored in refrigerator.

Installation instruction

In order to make the refrigerator work well, please obey below installation steps.

Attentions before installation




Installation position

Please keep the refrigerator away from direct sunshine and heating appliances such as stove top, over and dishwashers.

Power supply


- Make sure the power plug can be easily pulled in and out when installing the refrigerator.
- The power plug should be inserted into a special socket to avoid the unexpected power off of refrigerator. Do not use extension cord or porous adapter.
- To understand the requirement for power supply by referring to the nameplate in left side of refrigerator.
- The refrigerator should be correctly grounded.

Installation parts list

1.front top plate	2.Hinge plate	3.Mounting plate	4.bottom fixed plate
 1 Pcs	 4 Pcs	 2 Pcs(already installed)	 4 Pcs
5.sealing strip	6.Screw cap	7.Display small fixing plate	8.screw
 1 Pcs	 2 Pcs	 1 Pcs	 30 Pcs
9.screw	10.screw	11.screw	12.bolt driver
 6 Pcs	 10 Pcs	 10 Pcs	 1 Pcs

Basics size

cabinet size(mm)		product size(mm)	
Net empty width	556 ± 3	Width	540
Net empty depth	≥ 560 (recommend 600)	Depth	545
Net empty Height	1782 ± 3	Height	1770



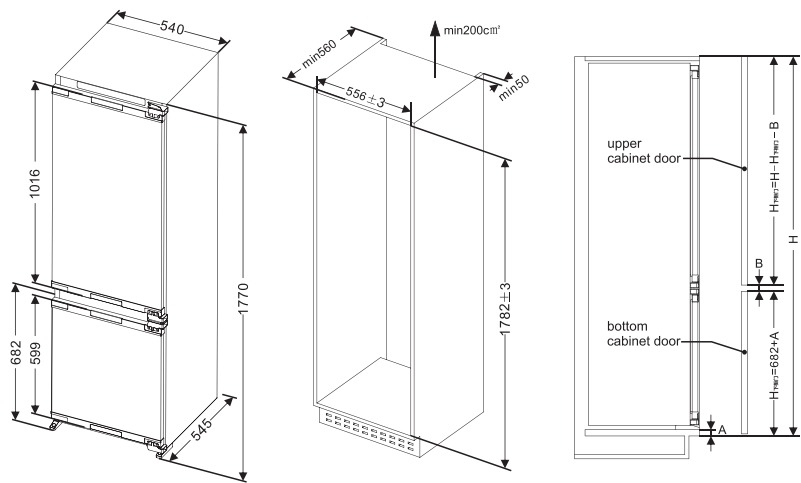


A: Edge dimension between the bottom door and cabinet body
H: Cabinet height
B: The distance between the lower and upper cabinet doors

Preparations before installing the refrigerator


1. Confirm the direction of opening the door

The refrigerator door is opened from left side. If change to open door from right side, please install the upper and lower hinge on left side after reversing the hinges. The reversing direction is shown as arrow in the diagram. I nstall the hinge fixing plate, remove the small fixing plate in left side, then install the small fixing plate in right side after changing the direction of opening the door.

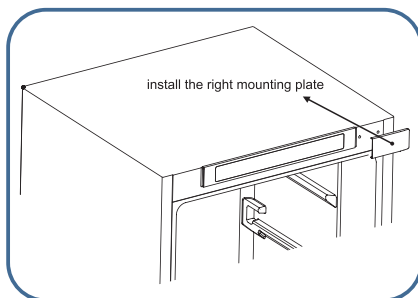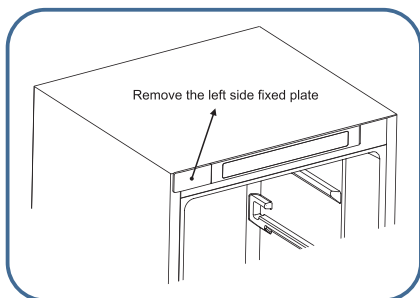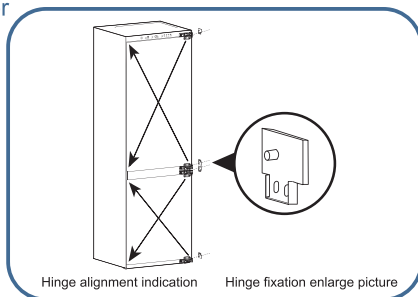

2. Install the front top plate

Fix the front top plate in front top of refrigerator with screws.

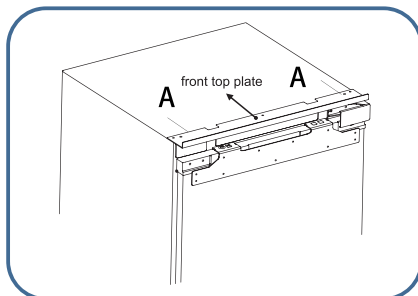


The steps to put the refrigerator inside cabinet

1. Pass the power cord through the hole on the back of the cabinet. If the power socket is inside cabinet, firstly plug the power plug into socket then put the refrigerator inside cabinet
2. Move the refrigerator into cabinet, adjust the refrigerator position in fore-and-aft direction to ensure the front of hinge fixing plate is leveled with cabinet.




Do not squeeze the power cord. A broken power cord may lead to fire disaster.

3. Fix the side of hinges with 2 screws(one screw to fix the first hinge, the other screw to fix the fourth hinge), after installing the cabinet door , insert other screws into the screw holes on the hinge,then tighten the screws.

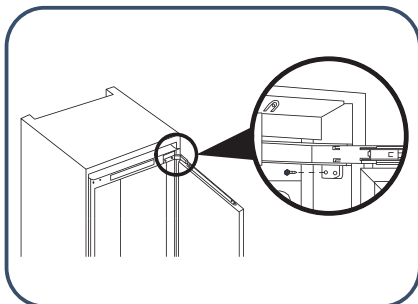


4. Rotate the adjusting foot to make the refrigerator and cabinet reach the proper state , and then screw down the adjusting foot with screws,then fix the top plate of the refrigerator and the top of the cabinet with screws,and cover the screw cap.

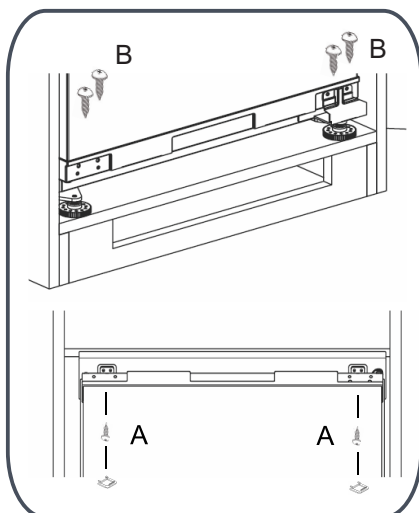


The steps to install the upper cabinet door


1. Measure the distance between upper mounting plate of refrigerator compartment door and top/left of cabinet and record the position.

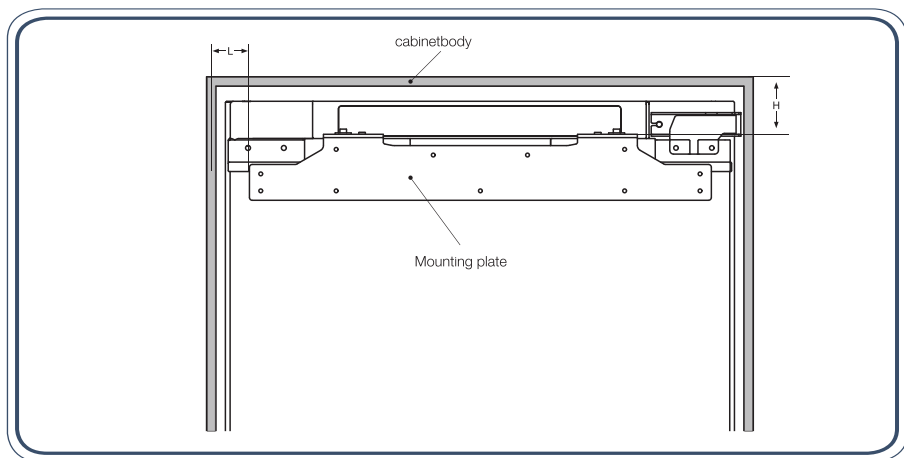

2. Loosen cap screws, then remove the mounting plate.

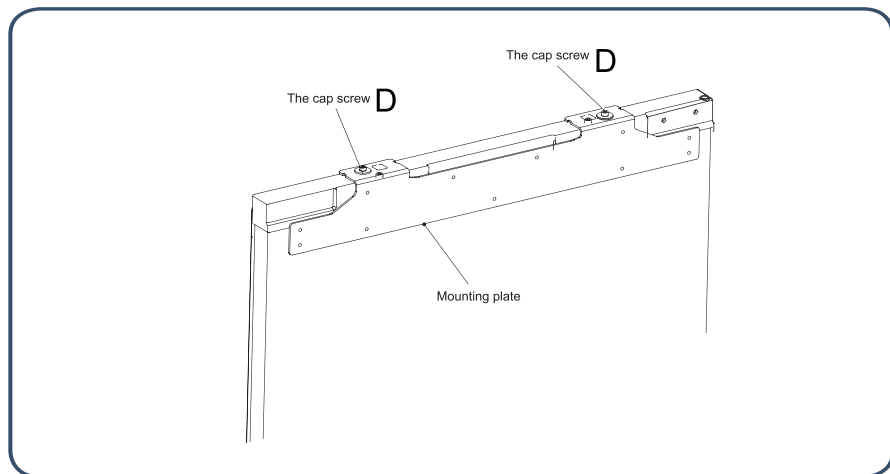


3. Measure and confirm the position to fix the mounting plate on cabinet door, then fix the mounting plate to cabinet door with screws.

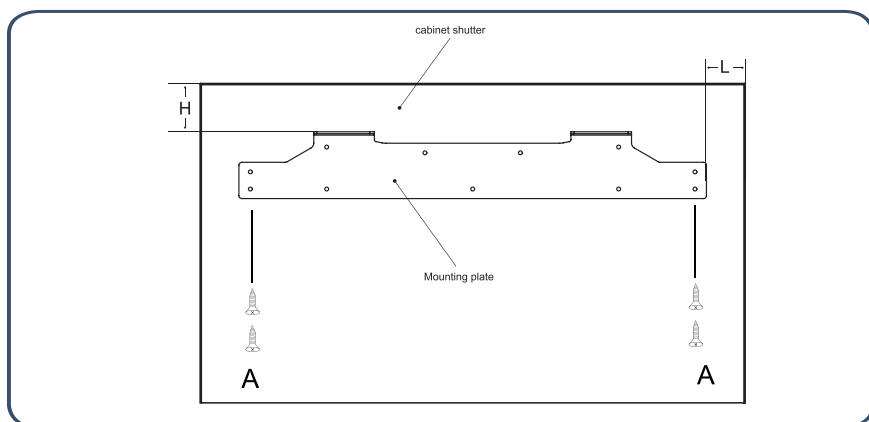

4. Fix the cabinet door to refrigerator compartment door with mounting plate, then tighten the screws (please do not overtighten the screws because the screws need to be loosened later).

5. Fix the refrigerator door to cabinet door with lower mounting plate.

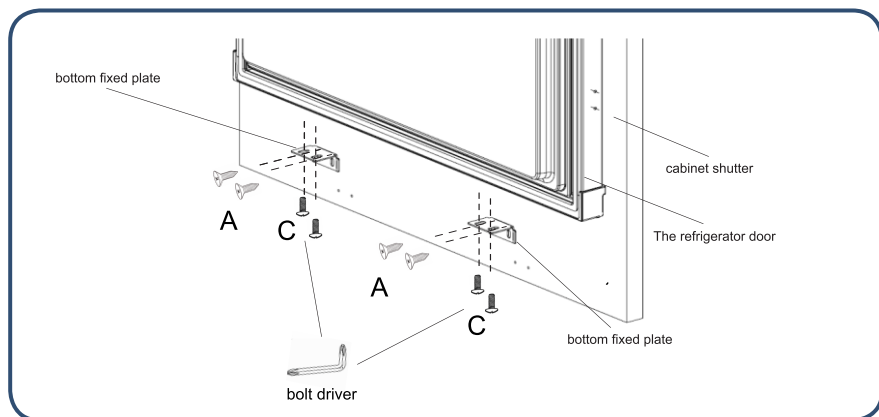

6. The procedure of installing the cabinet door to freezer compartment door is the same with the procedure of installing the cabinet door to refrigerator compartment door .

7. Tuck the sealing strip into the gap between refrigerator and cabinet.

The steps to adjust the refrigerator cabinet door

Steps to adjust the upper end of refrigerator cabinet door


1. Adjustment of cabinet door in upward and downward direction

Adjustment in upward direction: Firstly adjust the cap screw D1 upwards, then adjust the cap screw D2 upwards.

Adjustment in downward direction: Firstly adjust the cap screw D2 downwards, then fix the cap screw D1.


2. Adjustment of cabinet door in leftward and downward/fore-and-aft direction

Adjustment in leftward and downward direction: Loosen cap screw D1, move the mounting plate to right position, then fix cap screw D2

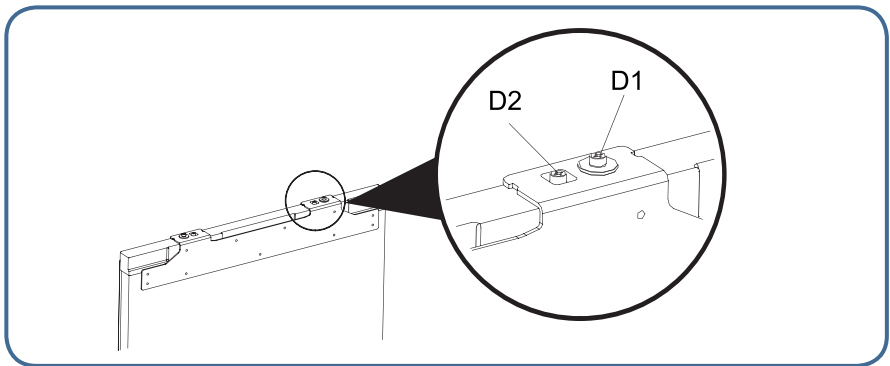

Steps to adjust the lower end of refrigerator cabinet door

1. Loosen the screws slightly, then adjust the depth(Z) and tighten the screw.
2. After adjusting the horizontal position of refrigerator cabinet door fix the lower fixing pate refrigerator door with screws.

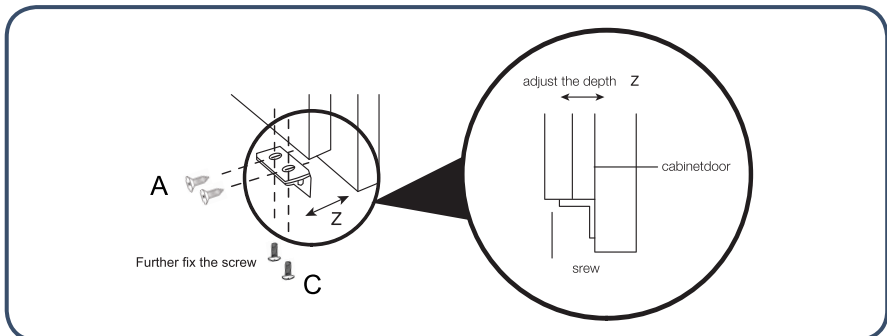

The steps of first usage of refrigerator

Tips for energy saving

Tips for energy saving

During the installation process

- Install the refrigerator in the place with the lowest indoor temperature , keep away from direct sunlight, heating pipe, ventilation adjustment device and other heating appliances.
- Make sure the refrigerator is well ventilated.

During use process


- Do not make the refrigerator full of foods to guarantee the air circulation.
- Do not pad the shelves with anything such as aluminum foil, waxed paper or tissue.
- Do not make the refrigerator full of foods to guarantee the air circulation.
- Shorten unnecessary time of opening the door.

Before putting the food into refrigerator


- Remove all packages.
- Clean the cabinet with warm dish detergent to remove the dust during manufacturing and transportation.
- There is odor when first use the refrigerator, but the odor will disappear after the temperature inside refrigerator is low enough.
- Have the refrigerator running for 2-3 hours with no food inside to make every compartment reach adequate temperature.

During use process

Main function introduction

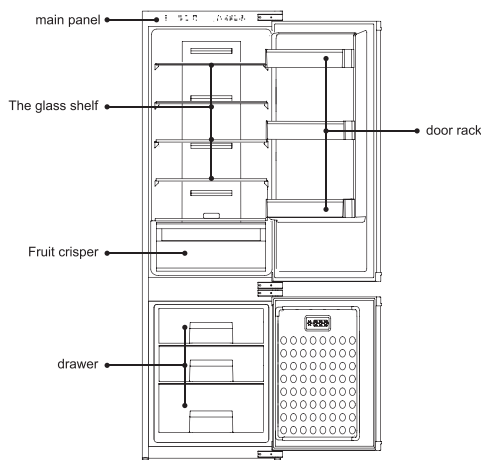

..... Control panel

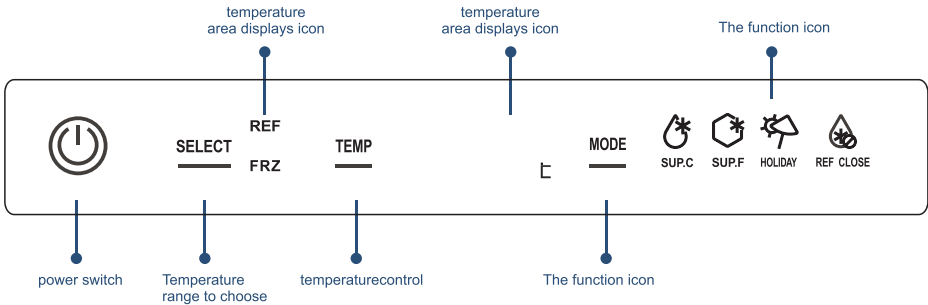

Power switch:	Power on/off the refrigerator
Temperature zone selection:	Select the temperature zone of refrigerator and freezer compartment
Temperature adjustment:	Adjust the temperature settings in selected temperature zone
Function selection:	Select functions of fast cooling,fast freeze, holiday
Temperature zone displaying icon:	Display current temperature zone
Temperature displaying icon:	Display the temperature setting or value for current temperature zone
Fast cooling icon:	Indicate the refrigerator is in fast cooling status
Fast freeze icon:	Indicate the refrigerator is in fast freeze status
Holiday mode icon:	Indicate the refrigerator is in holiday mode status
Fridge compartment refrigeration power off icon:	Indicate the fridge compartment refrigeration is power off

.....


1.Power switch

Power on the refrigerator

When the refrigerator is in power off status,press " power switch"button for 3 seconds, the indicator is on and the refrigerator starts running.

Power off the refrigerator


Press " power switch"button for 3 seconds, the indicator is off and the refrigerator stops running.

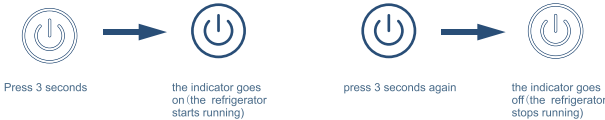

2. Adjust the temperature inside refrigerator compartment

1. Press the “temperature zone selection” button, the refrigerator and freezer temperature zone displaying icon will be lighted in turn.
2. Select refrigerator compartment temperature zone, the corresponding displaying icon will be lighted and the actual temperature inside refrigerator compartment will be displayed.
3. Press “temperature regulation” button, the temperature displaying icon will display current setting of refrigerator compartment and blink.
4. Press “temperature regulation” button again, the refrigerator compartment temperature setting will cycle in turns: “02”-“03”-“04”-“05”-“06”-“07”-“08”-“02”.

If there is no pressing button operation in 5 seconds, current setting will be confirmed.

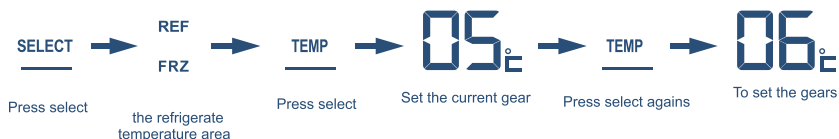


3. Adjust the temperature inside freezer compartment

1. Press the “temperature zone selection” button, the refrigerator and freezer temperature zone displaying icon will be lighted in turn.
2. Select freezer compartment temperature zone, the corresponding displaying icon will be lighted and the actual temperature inside freezer compartment will be displayed.
3. Press “temperature regulation” button, the temperature displaying icon will display current setting of freezer compartment and blink.
4. Press “temperature regulation” button again, the refrigerator compartment temperature setting will cycle in turns:

“12”-“13”-“14”-“15”-“16”-“17”-“18”-“19”-“20”-“21”-“22”-“23”-“24”-“12”.

If there is no pressing button operation in 5 seconds, current setting will be confirmed.

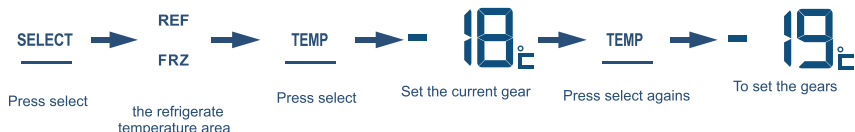

4. Fast cooling function


Turn on fast cooling function

Press "mode selection" button, "fast cooling" icon will blink. After 5 seconds, "fast cooling" icon will be lighted and fast cooling function is enabled.



Turn off fast cooling function


In fast cooling mode, press "mode selection" button, the "fast cooling" icon will blink. After 5 seconds, the "fast cooling" icon turns off and the refrigerator quits fast cooling mode.

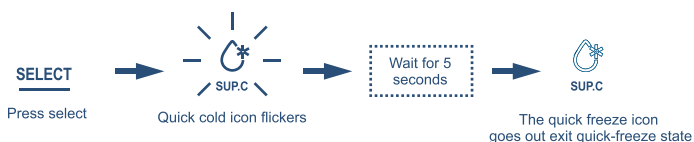

5. Fast cooling function


Turn on fast freeze function

Press "mode selection" button, "fast freeze" icon will blink. After 5 seconds, "fast freeze" icon will be lighted and fast freeze function is enabled.

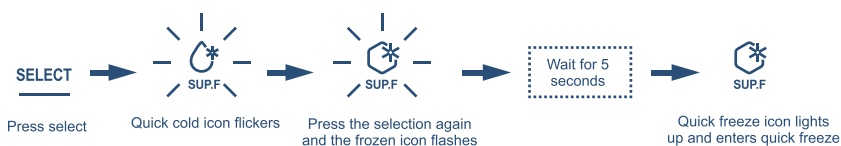

Turn off fast freeze function

In fast freeze mode, press "mode selection" button, the "fast freeze" icon will blink. After 5 seconds, the "fast freeze" icon turns off and the refrigerator quits fast freeze mode.

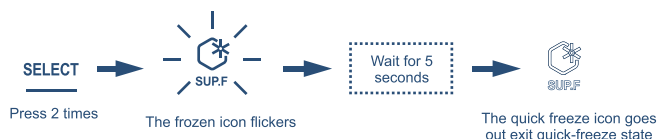

6. Holiday mode function

Turn on holiday mode function

Press "mode selection" button 3 times, "holiday mode" icon will blink. After 5 seconds, "holiday mode" icon will be lighted and holiday mode function is enabled.



Turn off holiday mode function

In holiday mode function, press "mode selection" button 3 times, the "holiday mode" icon will blink. After 5 seconds, the "holiday mode" icon turns off and the refrigerator quits holiday mode.



7. Fridge compartment refrigeration power off function

Turn on fridge compartment refrigeration power off function

Press "mode selection" button 4 times, "fridge compartment refrigeration power off" icon will blink. After 5 seconds, "fridge compartment refrigeration power off" icon will be lighted and fridge compartment refrigeration power off function is enabled.



Turn off fridge compartment refrigeration power off function

In fridge compartment refrigeration power off mode, press "mode selection" button 4 times, the "fridge compartment refrigeration power off" icon will blink. After 5 seconds, the "fridge compartment refrigeration power off" icon turns off and the refrigerator quits fridge compartment refrigeration power off mode.



8. Open door alarm function

If the refrigerator door is open for 180 seconds, the buzzer will sound alarm 3 times by 0.5 second interval.


If the refrigerator door is still open after 30 seconds, the buzzer will repeat sounding alarm 3 times by 0.5 second interval until the refrigerator door is closed.

Instruction and attentions for usage of refrigerator compartment

The average temperature in refrigerator compartment is 0~10°C, so it can only be used for short-term storage of food.


Suggested storage area for various food

The temperature in different areas of refrigerator is different, so the food should be stored in recommended area shown as below figure:

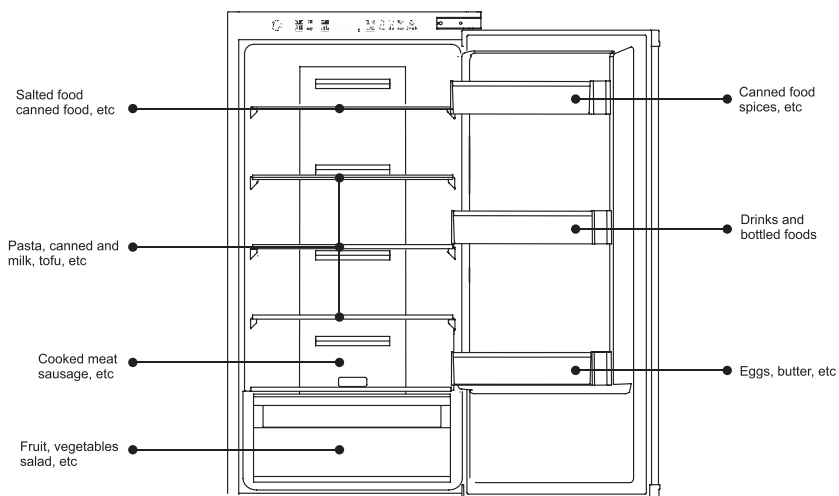


Usage of crisper box

The food and vegetable stored in refrigerator compartment lose moisture soon. Maintain the humidity in the crisper to keep more moisture of food and vegetable, fresh food and vegetable is good for health.

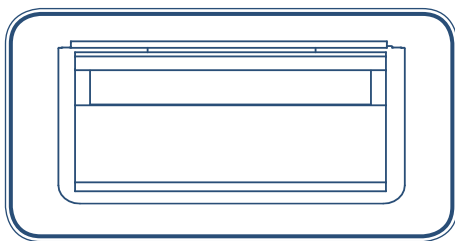

Usage of bottle rack

- The position of bottle rack can be moved according to storage requirement. The bottle rack can be pulled out by lifting up.
- When assemble the bottle rack, first place the bottle rack in restraint of door liner, then push it down to position.

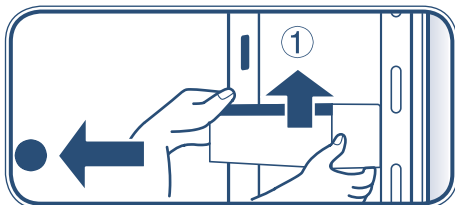

Attentions for food storage in refrigerator compartment

Do not place hot food in refrigerator



Cool the hot food to room temperature before putting into the refrigerator. Directly putting hot food will not only result in the temperature rise inside refrigerator but also reduce the freshness of other food.

The food need to be cleaned before putting into refrigerator



Cool the hot food to room temperature before putting into the refrigerator. Directly putting hot food will not only result in the temperature rise inside refrigerator but also reduce the freshness of other food.

The food need to be sealed and classified stored




Seal the food before putting into refrigerator. Classify the food and store separately, this can not only help to keep freshness of food, but also avoid the smell pollution.

Do not place too much food in refrigerator




The food should be stored separately to leave enough room for air circulation, thus better refrigeration effect can be guaranteed.

Prevent oil food contacting the liner

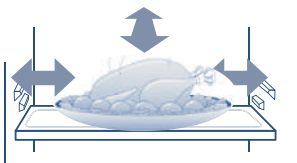

Contact of food especially oil food with liner will result in corrosion of liner. The liner being polluted with oil should be cleaned immediately.

Do not place food too close to liner

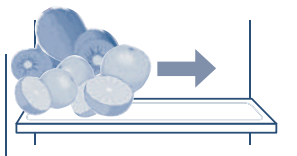

Please keep the food a little distance from liner to avoid being frozen.

Attentions for food storage in freezer compartment


The low temperature of freezer compartment is helpful to keep freshness of food, so the food need to be stored for a long time is recommended to be stored inside freezer compartment, but please pay attention to the suggested storage period on food package.

Recommended preservation period and quality guarantee period for various food

Food	preservation period(month)	quality guarantee period(month)
chicken,beef,mutton,shrimp	4	9
dumpling,frozen bun,spareribs,popsicle	4	6
cake,bread,sliced meet,cheese	2	6
crab,sea food,sausage,ice cream	1	3

Please refer to the instructions on the package of the food manufacturer or the professional refrigeration manual for detailed instructions.

The specific storage time depends on the quality of the food, the pretreatment before freezing and the different requirements of each family for the food quality

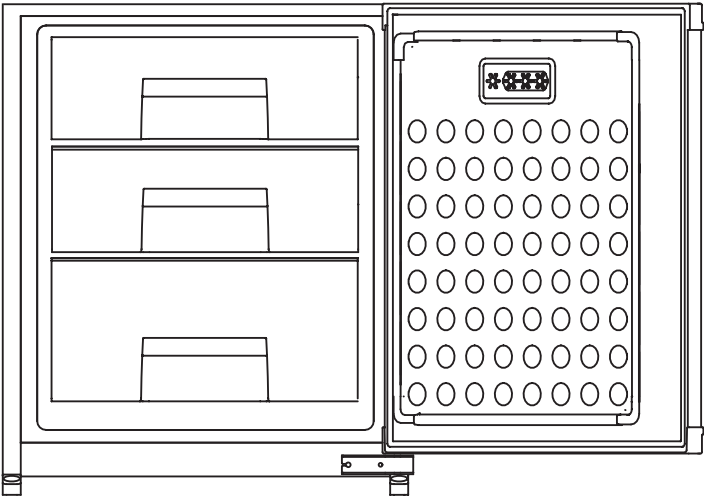

Attentions for food storage in freezer compartment

Do not place too much food inside freezer compartment



Do not place too much fresh food inside freezer compartment, please refer to the frozen capacity data of the refrigerator.

Do not place hot food in freezer compartment



In order to maintain sanitation inside refrigerator, please clean and dry the food before putting into refrigerator.

Divide food into proper portions




Small portions of food with no less than 2.5kg in weight are easily to be frozen and unfrozen.

Food need to be packed before placing into freezer compartment



The outside package of food need to be dry to avoid frozen of food. The package should be no smell, air proof, water proof, no toxicity, no pollution to avoid the smell pollution and quality decrease of food.

The food should be dated according to storage period

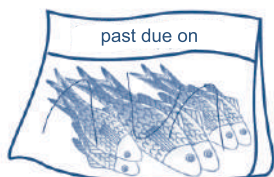

The frozen date and period should be marked on package according to storage period of various food in order to avoid the food being spoiled.

Avoid the repeat frozen of food



In principle, the frozen food can not be frozen again unless it has been cooked, or else the food quality will be reduced.

Clean refrigerator

The residue food inside refrigerator will lead to odor, so the refrigerator need to be regularly cleaned.

The steps for cleaning

1. Pull out the power plug to cut of the power supply.
2. Clean the refrigerator with soft tissue or sponge saturated with warm water or neutral detergent.



Do not use hard brush, steel wire brush, organic solvent such as decontamination powder, gasoline, banana oil, acetone, hot water or acid, soda to clean the refrigerator.

3. Use dry cloth to clean the water on surface of refrigerator.



When clean refrigerator, do not use water to spray over refrigerator to avoid leakage accident. Please use dry cloth to clean the electrical components such as switch and LED light.

Tips: The door seal strip is easy to get dirty, please keep it clean.



During the process of manual defrosting, maintenance or cleaning, the temperature rise of frozen food may lead to shortening of storage period.

The frozen compartment is automatically defrosted, no need for manually defrosting.




Do not use mechanical devices or other methods to accelerate the defrosting process.

Transportation of refrigerator

1. Press power button for 3 seconds to cut off the power supply, then pull the power plug out of socket.
2. Take off all foods from refrigerator.
3. Use adhesive tapes to fix the moving parts such as drawers, shelves, crisper boxes, ect.
4. Close refrigerator door and fix the door with adhesive tapes to avoid door open in transportation.
5. In transportation, the tilted angel between refrigerator and vertical direction should be less than 45 degrees to avoid the malfunction of refrigeration system.



The refrigerator can not be laid down.

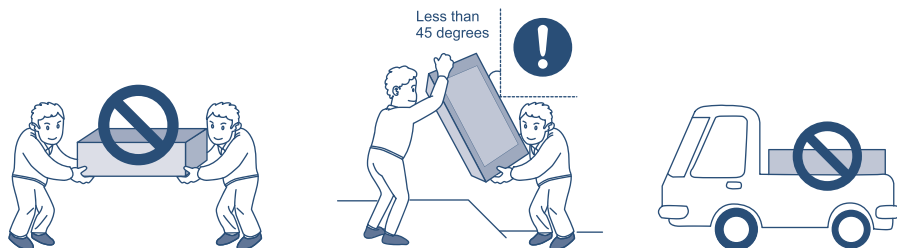

out of service of refrigerator

How to deal with power cut

- Even in summer, food can be stored without any problem for 10 hours after power cut
- Don't put any new food in after the power cut. Try not to open the refrigerator door
- If you know you are going to lose power, you can make more ice with a watertight container and place it on top of the freezer



Attention

A temperature rise in the freezer due to power outages or other failures can shorten the storage period and reduce the quality of food

out on holiday

- If it is a short holiday, please take out perishable food, adjust the temperature to a proper gear, and close the refrigerator door after confirmation

Not in use

- If the refrigerator needs to stop using for a long time, remove the power plug, cut off the power and clean the refrigerator as described above
- Open the door of the refrigerator when it is not in use to prevent the trace food residue in the refrigerator from producing bad smell



Attention


- When the power is unplugged, leave a gap of at least 5 minutes before switching on again.
- In general, do not stop using the refrigerator, so as not to affect the service life of the refrigerator



Caution

- When the appliances are scrapped, they should be properly disposed or handled by professionals and should not be discarded to avoid environmental hazards or other hazards

WIRING DIAGRAM

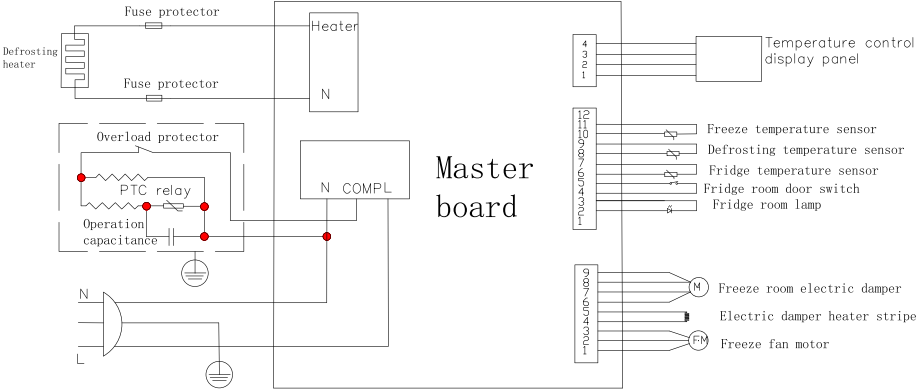



Mesures de sécurité importantes	3
Première utilisation du produit	7
Manuel d'instruction	8
Consignes avant l'installation	8
Liste de pièces pour l'installation	8
Dimensions de base	9
Préparation avant l'installation	10
Étapes pour installer le réfrigérateur dans l'armoire	11
Étapes pour installer la porte de l'armoire	12
Instructions pour ajuster la porte de l'armoire	14
Introduction à la fonction principale	15
Étapes pour la première utilisation	15
Nom des composants du réfrigérateur	
Panneau de commande	16
1. Interrupteur d'alimentation	16
2. Réglage de la température interne du réfrigérateur	17
3. Réglage de la température interne du congélateur	17
4. Fonction de refroidissement rapide	18
5. Fonction de congélation rapide	18
6. Fonction de mode vacances	19
7. Fonction de mise hors tension de la réfrigération	19
8. Fonction d'alarme pour porte ouverte	19
et consignes relatives à l'utilisation du réfrigérateur	20
de rangement suggérée pour divers aliments	20
du bac à légumes	20
	20
relatives à la conservation des aliments dans le réfrigérateur	21
relatives au rangement des aliments dans le congélateur	22
Entretien quotidien du réfrigérateur	24
Nettoyage du réfrigérateur	24
Transport du réfrigérateur	24
Réfrigérateur hors service	25

Cher client,

Merci d'avoir choisi nos produits. Afin de garantir l'utilisation correcte du réfrigérateur et d'éviter les blessures corporelles, veuillez lire attentivement les avertissements présentant les symboles ci-dessous contenus dans ce manuel :



Avertissement

Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles.



Attention

Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles.



Comportement ou utilisation strictement interdite



Comportement ou utilisation à observer

Électricité

Puissance



le courant alternatif de ce réfrigérateur est de 220 V/50 H ; si la tension fluctue trop fortement (si elle dépasse la plage de 187-242 V), le réfrigérateur ne pourra pas démarrer, le compresseur du thermostat brûlera et le compresseur pourra sonner anormalement à ce moment ; il doit être équipé d'un régulateur automatique de tension supérieur à 750 W

Mise à la terre



Le réfrigérateur doit être alimenté par une prise indépendante spéciale et relié à la terre de manière fiable.



Cordon d'alimentation et fiche



- Veuillez ne pas débrancher la fiche de manière abrupte. Tenez fermement la fiche d'alimentation, puis retirez-la directement de la prise. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé par le réfrigérateur ou l'utilisateur. Soyez prudent afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation lorsque vous éloignez le réfrigérateur du mur.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation endommagé ou la fiche d'alimentation usée. Veuillez demander au personnel des réparations autorisé de remplacer le cordon d'alimentation endommagé.
- Veuillez mettre le réfrigérateur hors tension avant de nettoyer, d'effectuer l'entretien et de remplacer le voyant lumineux.

Fuite de gaz inflammable



En cas de fuite de gaz inflammable, veuillez ouvrir les portes et les fenêtres et ne pas brancher ou débrancher la fiche de courant.

Utilisation

Entreposage des aliments



- Ce réfrigérateur domestique ne peut être utilisé que pour l'entreposage des aliments, veuillez ne pas conserver de sang, de médicaments ou de produits biologiques dans le réfrigérateur. Les produits dangereux inflammables et explosifs, l'acide hautement corrosif ou l'alcali ne doivent pas être conservés dans le réfrigérateur.
- Ne mettez pas de bière ou de boisson en bouteille dans le compartiment de congélation. Des fissures dues au gel risquent de se former.
- Lorsque le réfrigérateur est en marche, ne touchez pas la surface de congélation du compartiment de congélation avec les mains mouillées pour éviter que la peau n'adhère à la surface de congélation.

Environnement d'utilisation



- Le réfrigérateur doit être encastré dans l'armoire, veuillez vous référer aux « Instructions d'installation » pour connaître les spécifications de l'armoire.
- Le réfrigérateur doit être placé à l'écart de toute source de chaleur. Veuillez éviter l'ensoleillement direct pour garantir ses performances.
- N'exposez pas le réfrigérateur au gel, à l'extérieur ou à la pluie.
- Si le réfrigérateur est éclaboussé d'eau, essuyez immédiatement l'eau afin d'éviter la rouille ou d'endommager l'isolation électrique.
- Ne placez pas de contenant lourd ou rempli d'eau au-dessus du réfrigérateur afin d'éviter les blessures corporelles ou les fuites d'électricité causées par la chute du contenant lourd.
- Ne placez pas ou n'utilisez pas d'appareils électriques tels qu'une fiche secteur, une alimentation électrique stabilisée, un four à micro-ondes sur le dessus ou à l'intérieur du réfrigérateur pour éviter les interférences électromagnétiques.
- Veuillez ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres substances inflammables à proximité du réfrigérateur pour éviter un incendie.

Maintenance

Nettoyage



- N'utilisez pas d'eau pour pulvériser le réfrigérateur, assurez-vous que le réfrigérateur n'est pas placé dans un environnement humide pour éviter d'endommager l'isolation électrique.
- Lorsque vous nettoyez le réfrigérateur, débranchez la fiche du cordon d'alimentation. Assurez-vous que le réfrigérateur est éteint pendant au moins 5 minutes avant de le rebrancher à l'alimentation électrique, sinon le compresseur pourrait tomber en panne en raison d'opérations consécutives.

Entretien




- Le réfrigérateur ne peut être démonté ou réparé que par un technicien qualifié. Danger : Risque de prise au piège pour les enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :
- Retirez les portes.
 - Laissez les étagères en place afin d'éviter que les enfants puissent y rentrer facilement.

Préparation avant l'utilisation du réfrigérateur

- ① Retirez tous les matériaux d'emballage, y compris la base en mousse et les rubans adhésifs pour fixer les accessoires.
- ② **Vérifiez les accessoires et les matériaux**
Veuillez vérifier que les pièces à l'intérieur de l'emballage correspondent à la liste d'emballage. En cas de différence, veuillez consulter le vendeur.
- ③ **Placez le réfrigérateur dans la bonne position.**
- ④ Veuillez nettoyer le réfrigérateur avant l'utilisation (voir chapitre « Nettoyage du réfrigérateur » à la page 18).
- ⑤ Après avoir mis le réfrigérateur à niveau et l'avoir nettoyé, attendez 2 heures avant de le brancher à l'alimentation électrique.
- ⑥ **Retirez le film de protection**
Veuillez retirer le film de protection avant l'utilisation pour garantir la dissipation de la chaleur du réfrigérateur.

Étapes de la première utilisation du produit

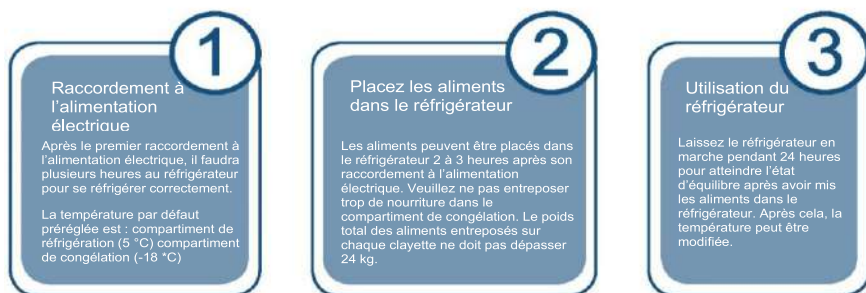

Conseils : Après avoir modifié les paramètres de température, un certain temps sera nécessaire avant que la température de l'armoire n'atteigne l'équilibre thermique. La durée dépend de la température ambiante, de la fréquence d'ouverture des portes du réfrigérateur et des aliments conservés dans le réfrigérateur.

Afin d'assurer le bon fonctionnement du réfrigérateur, veuillez suivre les étapes d'installation ci-dessous.

Précautions à prendre avant l'installation




Position de montage

Veuillez tenir le réfrigérateur à l'écart de la lumière directe du soleil et d'appareils dégagant de la chaleur tels que les cuisinières, les fours et les lave-vaisselles.

Alimentation électrique

- Lors de l'installation du réfrigérateur, veillez à ce que la fiche d'alimentation puisse être facilement retirée et enfichée.
- La fiche secteur doit être insérée dans une prise spéciale pour éviter la mise hors tension inattendue du réfrigérateur. N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur poreux.
- Pour comprendre les exigences en matière d'alimentation électrique, reportez-vous à la plaque signalétique située sur le côté gauche du réfrigérateur.
- Le réfrigérateur doit être correctement mis à la terre.


Liste des pièces d'installation

1. Plaque supérieure avant	2. Plaque de charnière	3. Plaque de montage	4. Plaque inférieure fixe
			
1 Pc	4 Pcs	2 Pcs (already installed)	4 Pcs
5. Bande d'étanchéité	6. Vis à tête fraisée en acier inoxydable	7. Vis d'ancrage	8. Petite plaque fixe
			
1 Pc	2 Pcs	1 Pc	30 Pcs
9. Vis	10. Vis d'assemblage	11. Vis à tête fraisée en acier inoxydable	12. Tournevis en L
			
6 Pcs	10Pcs(already installed 8Pcs)	10Pcs(already installed 8Pcs)	1 Pc

Taille de base

Taille de l'armoire (mm)		Taille du produit (mm)	
Largeur nette vide	556 ± 2	Largeur	540
Profondeur nette vide	≥ 560 (recommandé 600)	Profondeur	545
Hauteur nette vide	1782 ± 3	Hauteur	1770

L'extrémité avant de la plaque supérieure de l'armoire est plus basse de 10 mm que celle de l'armoire



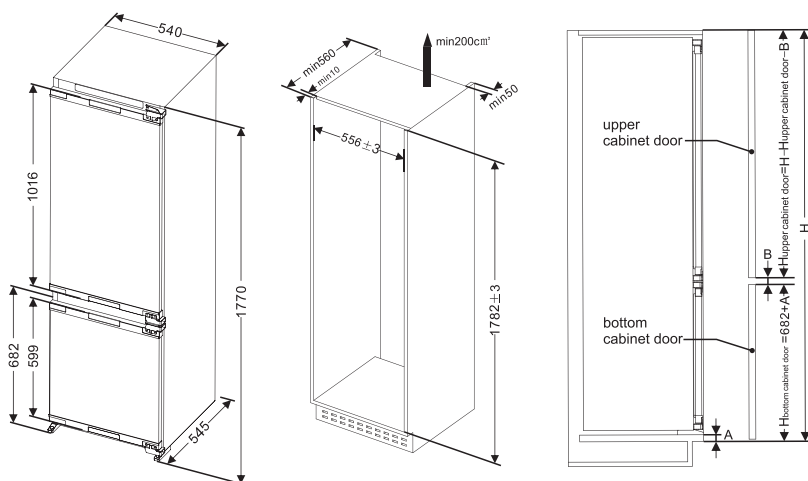


A : Dimension entre la porte inférieure et le bord de l'armoire
H : Hauteur de l'armoire
B : Distance entre la porte supérieure de l'armoire et la porte inférieure de l'armoire

Préparation avant l'installation du congélateur


1. Confirmez le sens d'ouverture de la porte

La porte du congélateur s'ouvre du côté gauche.
Si vous changez l'ouverture de la porte du côté droit, veuillez installer les charnières supérieure et inférieure sur le côté gauche après avoir inversé les charnières. Le sens d'inversion est indiqué par une flèche sur le diagramme. Installez la plaque de fixation de la charnière, retirez la petite plaque de fixation du côté gauche, puis installez la petite plaque de fixation du côté droit après avoir changé la direction de l'ouverture de la porte.

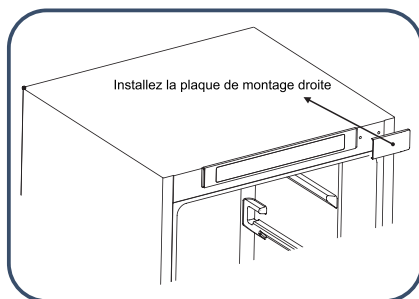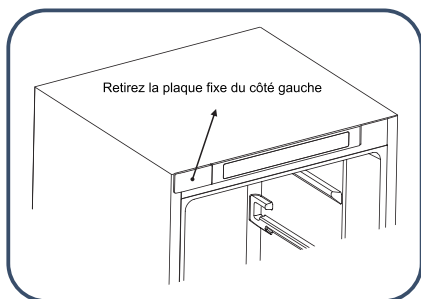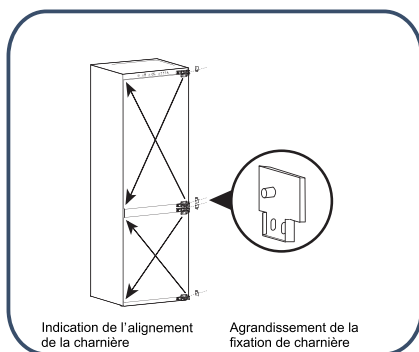

2. Installez la plaque supérieure avant

Fixez la plaque supérieure avant sur le dessus du congélateur à l'aide des vis.

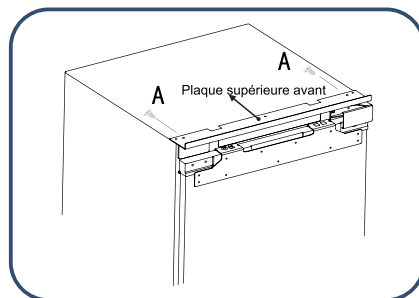

Étapes du positionnement du congélateur à l'intérieur de l'armoire


1. Passez le cordon d'alimentation dans le trou situé à l'arrière de l'armoire. Si la prise de courant se trouve à l'intérieur de l'armoire, branchez d'abord la fiche secteur dans la prise, puis placez le congélateur dans l'armoire.
2. Placez le congélateur dans l'armoire, réglez la position du congélateur vers l'avant et vers l'arrière pour vous assurer que l'avant de la plaque de fixation des charnières est nivelé avec l'armoire.




Veuillez ne pas serrer le cordon d'alimentation.

Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie.

3. Fixez le côté des charnières avec 2 vis (une vis pour fixer la première charnière, l'autre vis pour fixer la quatrième charnière), après avoir installé la porte de l'armoire, insérez les autres vis dans les trous de vis sur la charnière, puis serrez les vis.

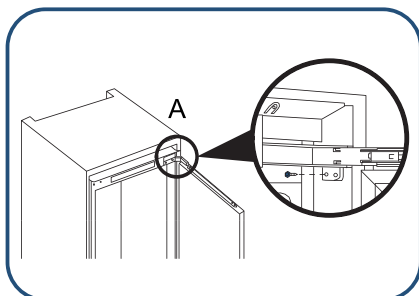


4. Tournez le pied de réglage de sorte que le réfrigérateur et l'armoire se retrouvent dans l'état approprié, puis vissez le pied de réglage avec des vis. Fixez ensuite la plaque supérieure du réfrigérateur et le haut de l'armoire avec des vis, et placez le cache-vis.

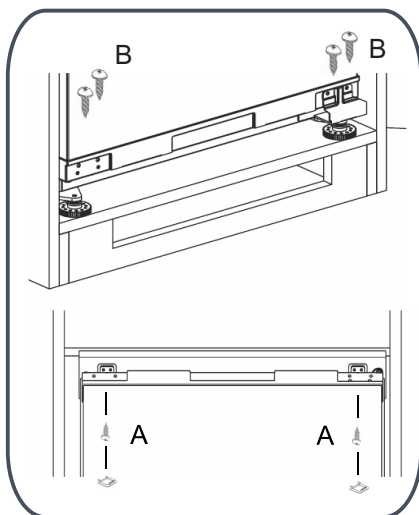


Les étapes pour installer la porte supérieure de l'armoire


1. Mesurez la distance entre la plaque de montage supérieure de la porte du compartiment de réfrigération et le haut/le côté gauche de l'armoire et prenez note de la position.

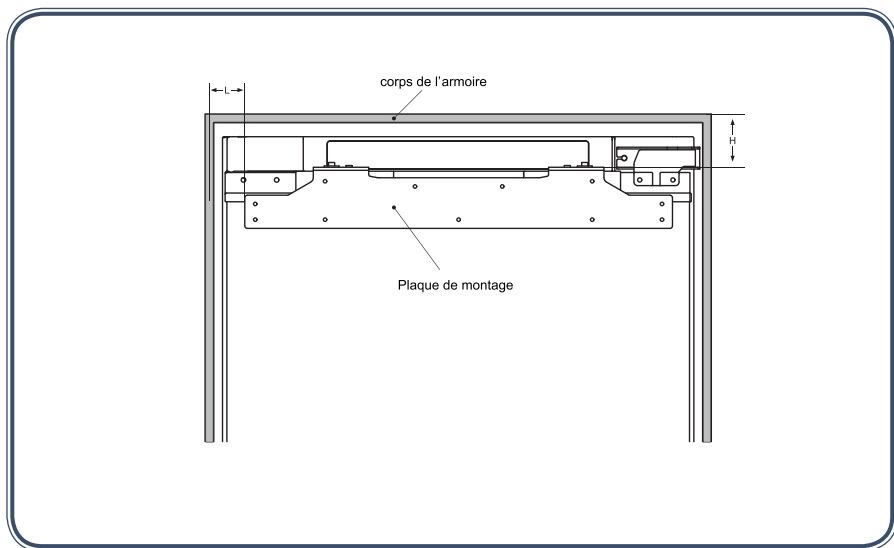


2. Desserrez les vis d'assemblage, puis retirez la plaque de montage.

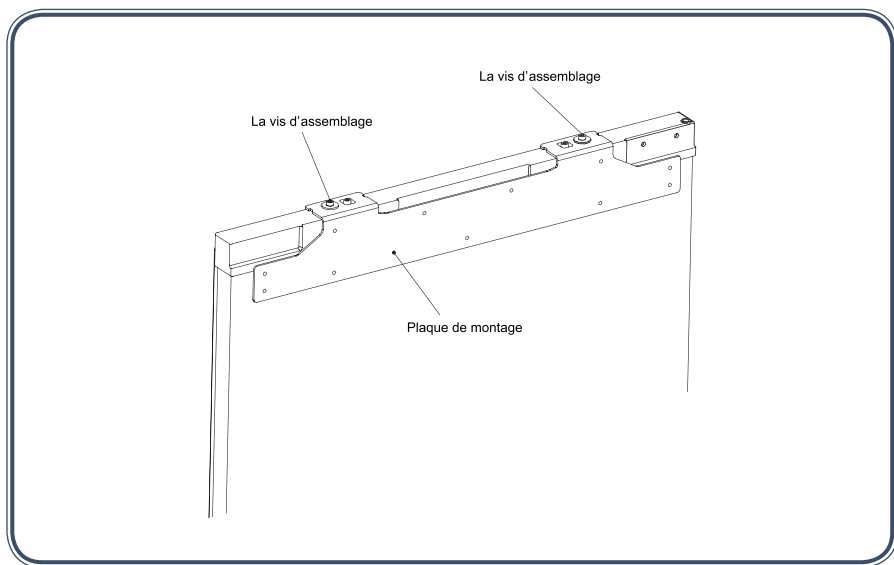

3. Mesurez et confirmez la position pour fixer la plaque de montage sur la porte de l'armoire, puis fixez la plaque de montage sur la porte de l'armoire avec des vis.

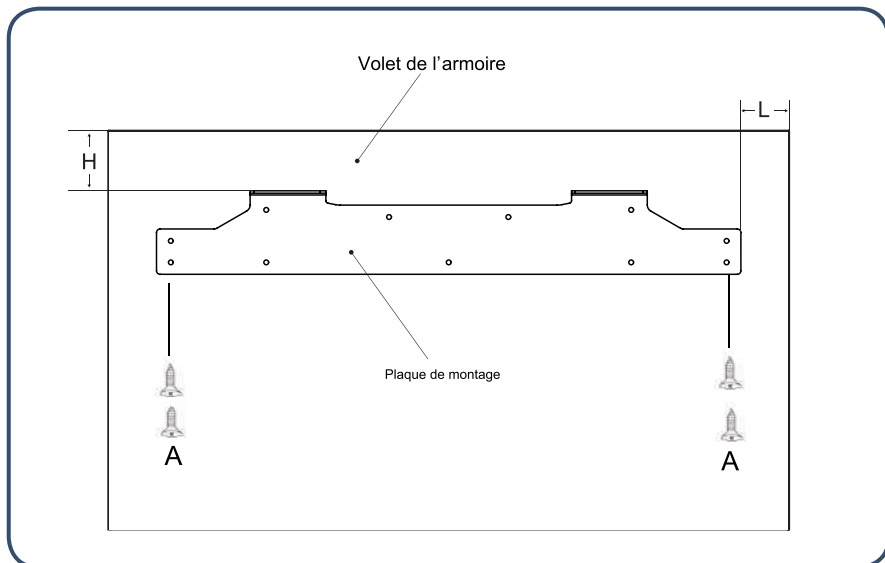

4. Fixez la porte de l'armoire à la porte du compartiment de congélateur à l'aide de la plaque de montage, puis serrez les vis (veuillez ne pas trop serrer les vis, car elles doivent être desserrées plus tard).
5. Fixez la porte du congélateur à la porte de l'armoire avec la plaque de montage inférieure.

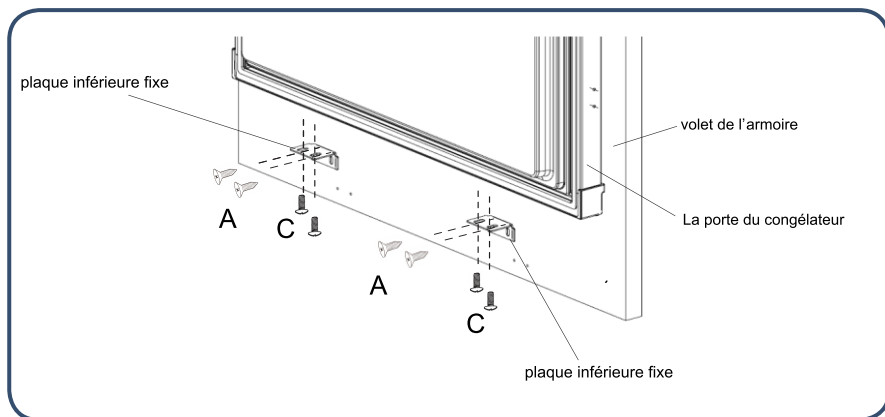

6. Insérez la bande d'étanchéité dans l'espace entre le congélateur et l'armoire.

Les étapes de réglage de la porte de l'armoire du congélateur

Étapes de réglage de l'extrémité supérieure de la porte de l'armoire du congélateur


1. Réglage de la porte de l'armoire vers le haut et vers le bas

Réglage vers le haut: Tout d'abord, réglez la vis d'assemblage D1 vers le haut, puis réglez la vis d'assemblage D2 vers le haut.

Réglage vers le bas: Tout d'abord, réglez la vis d'assemblage D2 vers le bas, puis fixez la vis d'assemblage D1.


2. Réglage de la porte de l'armoire vers la gauche et vers le bas/vers l'avant et vers l'arrière

Réglage vers la gauche et vers le bas: Desserrez la vis d'assemblage D1, déplacez la plaque de montage à droite, puis fixez la vis d'assemblage D2.

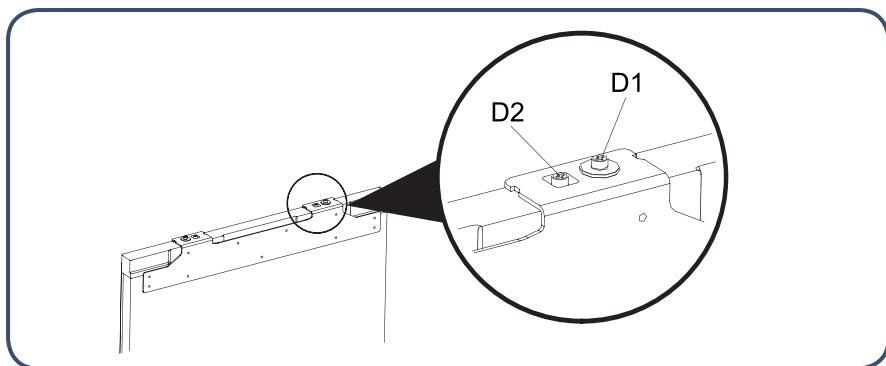

Étapes de réglage de l'extrémité inférieure de la porte de l'armoire du congélateur

1. Desserrez légèrement les vis, puis réglez la profondeur (Z) et serrez la vis.
2. Après avoir réglé la position horizontale de la porte de l'armoire du congélateur, fixez la plaque de fixation inférieure à la porte du congélateur avec des vis.

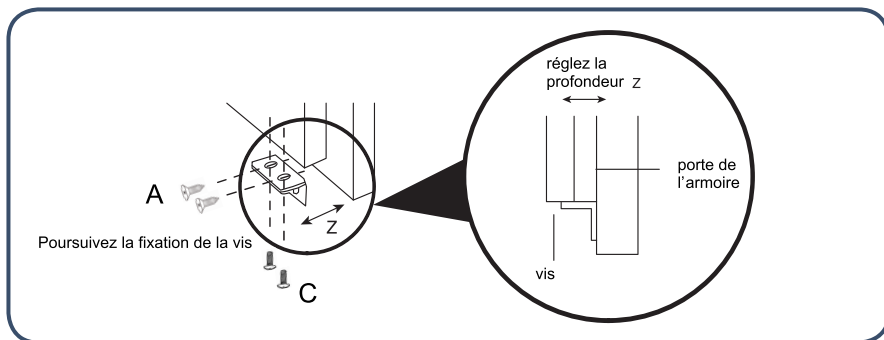

Conseils d'économie d'énergie

Pendant le processus d'installation

- Installez le réfrigérateur à l'endroit où la température intérieure est la plus basse, à l'abri de la lumière directe du soleil, des tuyaux de chauffage, des appareils de ventilation et d'autres appareils de chauffage.
- Assurez-vous que le réfrigérateur est bien ventilé.

Pendant le processus d'utilisation

- Ne remplissez pas le réfrigérateur d'aliments pour garantir la circulation de l'air.
- Ne rembourrez pas les étagères avec du papier d'aluminium, du papier ciré ou des mouchoirs en papier.
- Ne remplissez pas le réfrigérateur d'aliments pour garantir la circulation de l'air.
- Raccourcissez les temps d'ouverture inutiles de la porte.

Avant de mettre les aliments au réfrigérateur

- Retirez tous les emballages.
- Nettoyez l'armoire avec un détergent à vaisselle tiède pour retirer la poussière accumulée lors de la fabrication et du transport.
- Le réfrigérateur dégage une odeur lors de la première utilisation, mais l'odeur disparaîtra lorsque la température à l'intérieur du réfrigérateur sera suffisamment basse.
- Faites fonctionner le réfrigérateur pendant 2 à 3 heures sans nourriture à l'intérieur pour que chaque compartiment atteigne une température adéquate.

Étapes pour la première utilisation du réfrigérateur

Conseils relatifs à l'économie d'énergie

Conseils relatifs à l'économie d'énergie

Pendant l'installation

- Installez le réfrigérateur dans un endroit où la température ambiante est la plus basse, à l'abri de la lumière solaire directe, des conduites de chauffage, du dispositif de réglage de la ventilation et de tout autre appareil de chauffage.
- Assurez-vous que le réfrigérateur est bien ventilé.

Pendant l'utilisation


- Ne remplissez pas le réfrigérateur d'aliments afin d'assurer la circulation de l'air.
- Ne recouvrez pas les tablettes avec du papier aluminium, du papier ciré ou des mouchoirs.
- Ne remplissez pas le réfrigérateur d'aliments afin d'assurer la circulation de l'air.
- Réduisez le temps d'ouverture inutile de la porte.

Avant la mise des aliments au réfrigérateur


- Retirez tous les emballages
- Nettoyez le compartiment à l'aide d'un chiffon et d'un détergent à vaisselle pour éliminer la poussière reçue pendant la fabrication et le transport.
- Il existe une odeur lors de la première utilisation du réfrigérateur, mais cette odeur disparaîtra une fois que la température à l'intérieur du réfrigérateur sera suffisamment basse.
- Laissez le réfrigérateur en marche pendant 2 à 3 heures sans nourriture pour que chaque compartiment atteigne une température adéquate.

En cours d'utilisation

Introduction à la fonction principale

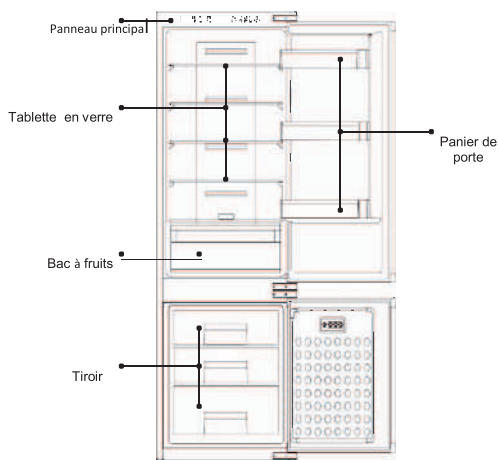

Panneau de commande

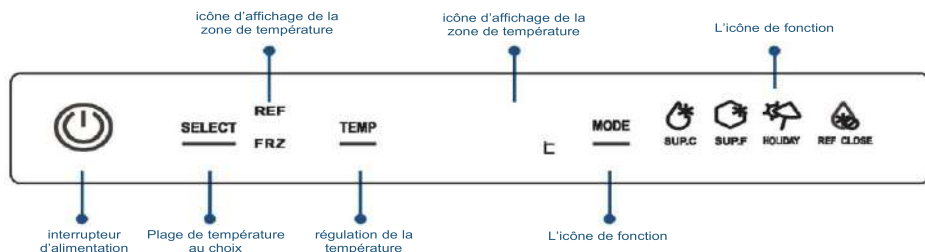

Interrupteur d'alimentation :	Permet d'allumer/éteindre le réfrigérateur
Sélection de la zone de température :	Permet de sélectionner la zone de température des compartiments de réfrigération et de congélation
Réglage de la température :	Permet de régler les paramètres de température dans la zone de température sélectionnée
Sélection des fonctions :	Permet de sélectionner les fonctions de refroidissement rapide, de congélation rapide, de vacances
Icône d'affichage des zones de température :	Permet d'afficher la zone de température actuelle
Icône d'affichage de la température :	Permet d'afficher le réglage de la température ou la valeur de la zone de température actuelle
Icône de refroidissement rapide :	Permet d'indiquer que le réfrigérateur est dans un état de refroidissement rapide
Icône de congélation rapide :	Permet d'indiquer que le réfrigérateur est en mode de congélation rapide.
Icône du mode vacances :	Permet d'indiquer que le réfrigérateur est en mode vacances.
Icône d'arrêt de la réfrigération du compartiment de réfrigération :	Permet d'indiquer que la réfrigération du compartiment frigorifique est hors tension.

1. Interrupteur d'alimentation

Allumer le réfrigérateur

Lorsque le réfrigérateur est hors tension, appuyez sur le bouton « Interrupteur d'alimentation » pendant 3 secondes, le voyant s'allume et le réfrigérateur commence à fonctionner.

Éteindre le réfrigérateur

Appuyez sur le bouton « Interrupteur d'alimentation » pendant 3 secondes, l'indicateur s'éteint et le réfrigérateur arrête de fonctionner.



2. Réglage de la température interne du réfrigérateur

1. Appuyez sur la touche « sélection de la zone de température », l'icône d'affichage de la zone de température du réfrigérateur et du congélateur s'allumera à tour de rôle.
2. Sélectionnez la zone de température du compartiment du réfrigérateur, l'icône d'affichage correspondant s'allumera et la température réelle à l'intérieur du compartiment du réfrigérateur s'affichera.
3. Appuyez sur la touche de « réglage de la température ». l'icône d'affichage de la température affiche le réglage actuel du compartiment de réfrigérateur et clignote.
4. Appuyez à nouveau sur la touche « réglage de la température », le réglage de la température du compartiment de réfrigérateur s'affichera à tour de rôle: «02» - «03» - «04» - «05» - «06» - «07» - «08» - «02».

Si aucune touche n'est pressée pendant les 5 secondes suivantes, le réglage actuel sera confirmé.



3. Réglage de la température interne du congélateur

1. Appuyez sur la touche « sélection de la zone de température », l'icône d'affichage de la zone de température du réfrigérateur et du congélateur s'allumera à tour de rôle.
2. Sélectionnez la zone de température du compartiment du congélateur, l'icône d'affichage correspondante s'allumera et la température réelle à l'intérieur du compartiment du congélateur s'affichera.
3. Appuyez sur la touche « réglage de la température », l'icône d'affichage de la température affiche le réglage actuel du compartiment du congélateur et clignote.
4. Appuyez à nouveau sur la touche « réglage de la température », la température du compartiment du réfrigérateur s'affichera à tour de rôle:

"-12"- "-13"- "-14"- "-15"- "-16"- "-17"- "-18"- "-19"- "-20"- "-21"- "-22"- "-23"- "-24"- "-12".

Si aucune touche n'est pressée pendant les 5 secondes suivantes, le réglage actuel sera confirmé..



4. Fonction de refroidissement rapide

Activer la fonction de refroidissement rapide

Appuyez sur la touche « sélection du mode », l'icône « refroidissement rapide » clignotera. Après 5 secondes, l'icône « refroidissement rapide » s'allume et la fonction de refroidissement rapide est activée.



Désactiver la fonction de refroidissement rapide

En mode de refroidissement rapide, appuyez sur la touche « sélection du mode », l'icône « refroidissement rapide » clignotera.


Après 5 secondes, l'icône « refroidissement rapide » s'éteint et le réfrigérateur quitte le mode de refroidissement rapide.



5. Fonction de congélation rapide


Activer la fonction de congélation rapide

Appuyez sur la touche « sélection du mode », l'icône « congélation rapide » clignotera. Après 5 secondes, l'icône « congélation rapide » s'allume et la fonction de congélation rapide est activée.

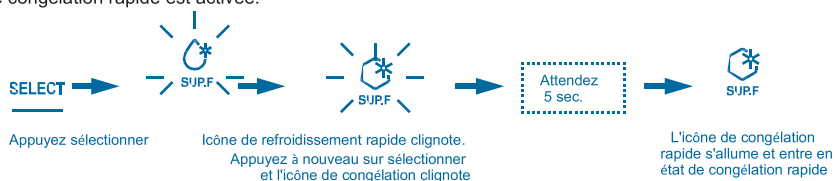

Désactiver la fonction de congélation rapide


En mode de congélation rapide, appuyez sur la touche « sélection du mode », l'icône « congélation rapide » clignotera. Après 5 secondes, l'icône « congélation rapide » s'éteint et le réfrigérateur quitte le mode de congélation rapide.

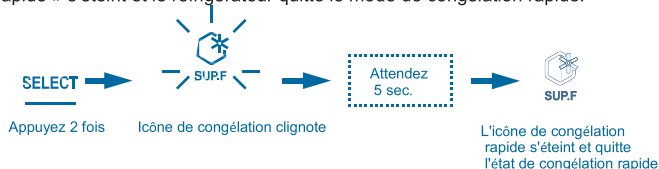

6. Fonction mode vacances


Activer le mode vacances

Appuyez 3 fois sur la touche « sélection du mode », l'icône « mode vacances » clignotera. Après 5 secondes, l'icône « mode vacances » s'allume et la fonction de mode vacances est activée.

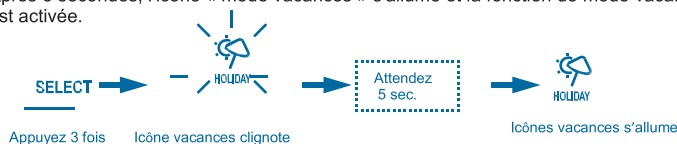

Désactiver le mode vacances


En mode vacances, appuyez 3 fois sur la touche « sélection du mode », l'icône « mode vacances » clignote. Après 5 secondes, l'icône « mode vacances » s'éteint et le réfrigérateur quitte le mode vacances.

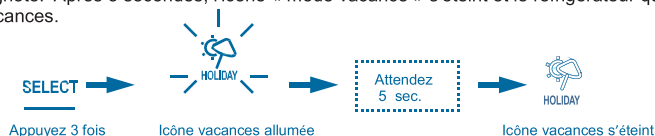

7. Fonction de mise hors tension de la réfrigération du réfrigérateur


Activer la fonction de mise hors tension de la réfrigération du réfrigérateur

Appuyez 4 fois sur la touche « mise hors tension de la réfrigération du réfrigérateur », l'icône clignotera. Après 5 secondes, l'icône « mise hors tension de la réfrigération du réfrigérateur » s'allume et la fonction de mise hors tension de la réfrigération du réfrigérateur est activée.



Désactiver la fonction de mise hors tension de la réfrigération du réfrigérateur

En mode mise hors tension de la réfrigération du réfrigérateur, appuyez 4 fois sur la touche « sélection du mode » ; l'icône « Mise hors tension de la réfrigération du réfrigérateur » clignote.. Après 5 secondes, l'icône « Mise hors tension de la réfrigération du réfrigérateur » s'éteint et le réfrigérateur quitte le mode de mise hors tension de la réfrigération du réfrigérateur.

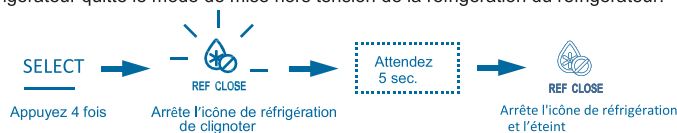

8. Fonction d'alarme pour porte ouverte

Si la porte du réfrigérateur est ouverte pendant 180 secondes, l'avertisseur sonne trois fois par demi-seconde.


Si la porte du réfrigérateur est toujours ouverte au bout de 30 secondes, l'avertisseur sonore retentit trois fois à intervalles de 0,5 seconde, jusqu'à la fermeture de la porte du réfrigérateur.

Instruction et consignes relatives à l'utilisation du réfrigérateur

La température moyenne dans le réfrigérateur est comprise entre 0 et 10 °C. Elle ne peut donc être utilisée que pour la conservation à court terme d'aliments.


Zone de conservation suggérée pour divers aliments

La température varie dans les différentes zones du réfrigérateur, les aliments doivent être conservés dans la zone suggérée par l'illustration ci-dessous:

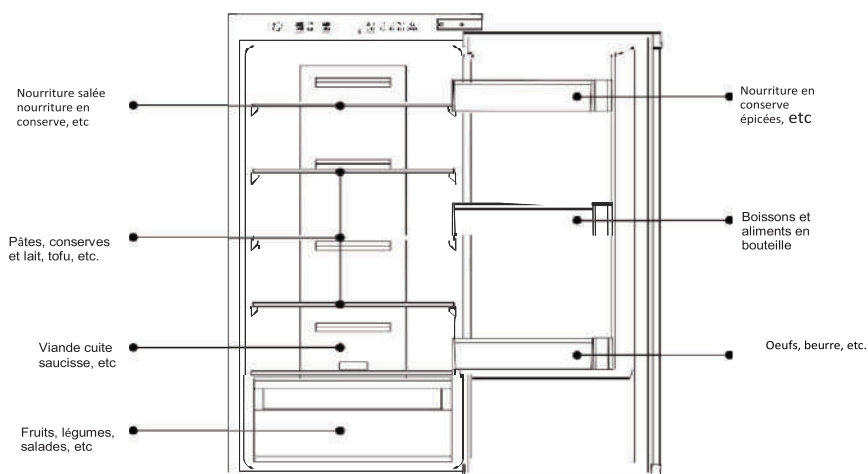


Utilisation du bac à légumes

Les aliments et les légumes rangés dans le réfrigérateur perdent rapidement leur humidité. Maintenez l'humidité dans le bac à légumes pour conserver davantage l'humidité des aliments et légumes. Les aliments frais et les légumes sont bons pour la santé.

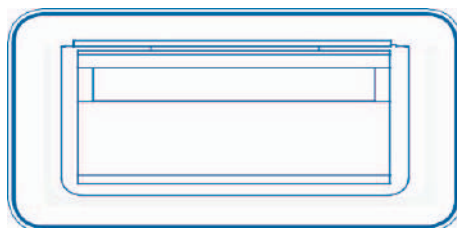

Utilisation du panier à bouteilles

- La position du panier à bouteilles peut être déplacée en fonction des besoins de conservation. On peut retirer le panier à bouteilles en le soulevant.
- Lorsque vous installez le panier à bouteilles, placez-le d'abord dans la retenue de l'intérieur de la porte, puis poussez-le en place.

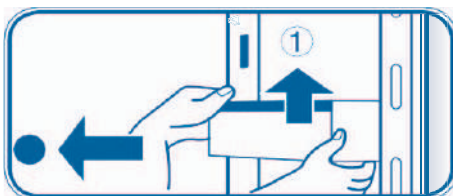

Consignes relatives à la conservation des aliments dans le réfrigérateur

Ne placez pas d'aliments chauds dans le réfrigérateur



Refroidissez les aliments chauds à la température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur. Y mettre des aliments chauds entraînera une hausse de la température dans le réfrigérateur et réduira également la fraîcheur des autres aliments.

Les aliments doivent être nettoyés avant d'être mis au réfrigérateur




Refroidissez les aliments chauds à la température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur. Y mettre des aliments chauds entraînera une hausse de la température dans le réfrigérateur et réduira également la fraîcheur des autres aliments.

Les aliments doivent être scellés et classés avant d'être rangés



Scellez les aliments avant de les mettre au réfrigérateur. Classez les aliments et rangez-les séparément. Cela aidera à conserver la fraîcheur des aliments et évitera la dissipation des odeurs.

Ne mettez pas trop de nourriture dans le réfrigérateur

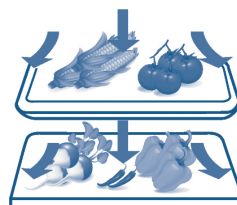


Les aliments doivent être stockés séparément afin de laisser suffisamment d'espace pour la circulation de l'air de manière à garantir une meilleure réfrigération.

Empêchez les aliments huileux de toucher aux parois



Le contact d'aliments en particulier les aliments huileux avec la garniture entraînera la corrosion de la garniture. La garniture polluée par l'huile doit être nettoyée immédiatement.

Ne placez pas les aliments trop près de la paroi

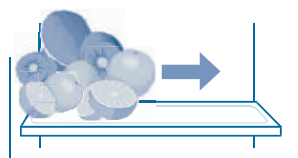

Gardez les aliments un peu à l'écart de la paroi pour éviter qu'ils ne soient congelés.

Consignes relatives à la conservation des aliments dans le congélateur


La basse température du compartiment du congélateur est nécessaire pour conserver la fraîcheur des aliments. Ainsi pour conserver les aliments pendant une longue période, il est recommandé de les ranger à l'intérieur du congélateur, mais veuillez faire attention à la période de conservation suggérée sur l'emballage.

Période de conservation recommandée et période de garantie de qualité pour divers aliments

Aliments	période de conservation (mois)	période de garantie de qualité (mois)
poulet, bœuf, mouton, crevettes	4	9
Raviolis, pain congelé, côtes levées, glaces	4	6
gâteau, pain, viande tranchée, fromage	2	6
crabe, fruits de mer, saucisse, crème glacée	1	3

Veuillez vous référer aux instructions figurant sur l'emballage du fabricant du produit alimentaire ou au manuel de réfrigération professionnel pour obtenir des instructions détaillées.

La durée de conservation dépend de la qualité d'aliments, du pré-traitement avant la congélation et des différentes exigences de chaque famille pour la qualité de l'aliment.

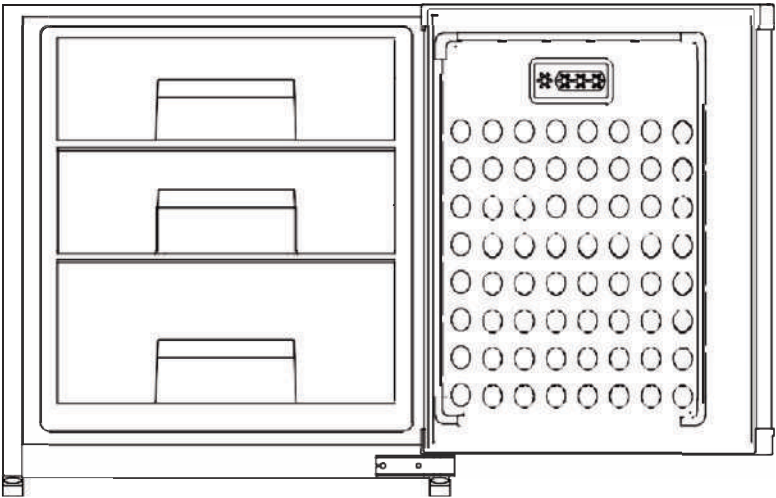

Consignes relatives à la conservation des aliments dans le congélateur

Ne placez pas trop d'aliments dans le congélateur



Ne placez pas trop d'aliments frais dans le congélateur. Veuillez vous reporter aux données de capacité de congélation du réfrigérateur.

Ne placez pas d'aliments chauds dans le congélateur



Veuillez refroidir les aliments chauds à la température ambiante avant de les placer dans le congélateur. S'il y a suffisamment d'aliments chauds à placer, veuillez lancer le mode de congélation rapide, 12 heures avant.


Divisez les aliments en portions



≤ 2.5kg

De petites portions d'aliments pesant au moins 2,5 kg peuvent facilement être congelées et décongelées.

Les aliments doivent être emballés avant d'être placés dans le congélateur

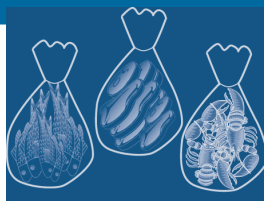

L'extérieur de l'emballage doit être sec pour éviter le gel d'aliments. L'emballage doit être hermétique aux odeurs, à l'air, à l'eau et à la toxicité afin d'éviter la pollution par l'odeur et une diminution de la qualité des aliments.

Les aliments doivent être datés en fonction de la période de conservation



La date et la période de congélation doivent être marquées sur l'emballage en fonction de la durée de conservation des divers aliments afin d'éviter que ceux-ci ne soient gâtés.

Évitez de recongeler les aliments



En principe, les aliments congelés ne peuvent pas être à nouveau congelés sauf s'ils ont été cuits, sinon la qualité des aliments sera réduite.

Entretien quotidien du réfrigérateur

Nettoyage du réfrigérateur

Les résidus d'aliments à l'intérieur du réfrigérateur dégageront des odeurs. Le réfrigérateur doit donc être nettoyé régulièrement.

Les étapes du nettoyage

1. Débranchez le cordon d'alimentation pour couper l'alimentation.
2. Nettoyez le réfrigérateur à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge saturée d'eau chaude ou de détergent neutre.



Mise en garde

N'utilisez pas de brosse dure, de brosse métallique, de solvant organique tel que de la poudre de décontamination, de l'essence, de l'huile de banane, de l'acétone, de l'eau chaude ou de l'acide, du bicarbonate de soude pour nettoyer le réfrigérateur..

3. Utilisez un chiffon sec pour essuyer l'eau à la surface du réfrigérateur.



Avertissement

Lorsque vous nettoyez le réfrigérateur, évitez de le pulvériser avec de l'eau afin d'éviter les fuites accidentelles. Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer les composants électriques tels que l'interrupteur et la lumière DEL.

Conseils: La bande du joint de la porte se salit facilement, veuillez la garder propre.



Avertissement

Pendant le processus de dégivrage, d'entretien ou de nettoyage manuel, l'élévation de la température des aliments congelés peut entraîner une réduction de la durée de conservation.

Le compartiment du congélateur est automatiquement dégivré, pas besoin d'un dégivrage manuel.



Avertissement

N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres méthodes pour accélérer le processus de dégivrage.

Transport du réfrigérateur

1. Appuyez sur la touche d'alimentation pendant 3 secondes pour couper l'alimentation, puis débranchez l'appareil de la prise.
2. Enlevez tous les aliments du réfrigérateur.
3. Utilisez des rubans adhésifs pour fixer les pièces mobiles telles que tiroirs, tablettes, bacs à légumes, etc.
4. Fermez la porte du réfrigérateur et fixez-la à l'aide des rubans adhésifs pour éviter que la porte ne s'ouvre pendant le transport.
5. Lors du transport, l'inclinaison du réfrigérateur par rapport à la verticale doit être inférieure à 45 degrés pour éviter le dysfonctionnement du système de réfrigération.



MISE EN GARDE

Le réfrigérateur ne peut pas être couché.



Réfrigérateur hors service

Comment faire face à une coupure de courant

- Même en été, les aliments peuvent être conservés sans problème pendant 10 heures après une coupure de courant.
- N'ajoutez de nouveaux aliments après la coupure de courant. N'essayez pas d'ouvrir la porte du réfrigérateur.
- Si vous savez que vous allez perdre le courant, vous pouvez produire plus de glace dans un contenant étanche et le placer dans la partie supérieur du congélateur.



Une élévation de température dans le congélateur due à des pannes de courant ou d'autres pannes peut raccourcir la durée de conservation et réduire la qualité des aliments.

Mode en vacances

- S'il s'agit de courtes vacances, sortez les aliments périssables, réglez la température à la position appropriée et fermez la porte du réfrigérateur après confirmation.

Hors service

- Si le réfrigérateur doit cesser de fonctionner pendant une longue période, débranchez-le, coupez l'alimentation puis nettoyez le réfrigérateur comme décrit ci-dessus.
- Ouvrez la porte du réfrigérateur lorsque vous ne l'utilisez pas de peur que les résidus de traces alimentaires dans le réfrigérateur ne dégagent une mauvaise odeur.



- Lorsque l'appareil est débranché, attendez au moins 5 minutes avant de le rallumer.
- En général, ne cessez pas d'utiliser le réfrigérateur pour ne pas nuire à sa durée de vie.



- Lorsque les appareils sont mis au rebut, ils doivent être éliminés ou manipulés correctement par des professionnels et ne doivent pas être jetés pour éviter les risques environnementaux ou d'autres dangers.

Importantes precauções de segurança.....	3
Primeira utilização do produto.....	5
Manual de Instruções.....	6
Precauções antes da instalação.....	6
Lista de peças para instalação.....	6
Dimensões do produto e do armário.....	7
Preparação antes da instalação.....	8
Passos para colocar o refrigerante no interior do armário.....	9
Passos para instalar a porta do armário.....	10
Instruções para regular a porta do armário	12
Introdução à função principal.....	13
Etapas para a primeira utilização do produto.....	13
Nome dos componentes do refrigerante.....	13
Painel de comando.....	14
1. Interruptor de corrente.....	14
2. Regulação da temperatura no compartimento fresco.....	15
3. Função de congelamento rápido.....	15
4. Função de refrigeração rápida	15
5. Função de alarme de abertura de porta	15
Instruções e cuidados de utilização do compartimento frigorífico.....	16
Área de arrumação sugerida para diversos alimentos.....	16
Utilização da gaveta de frescos.....	16
Utilização da prateleira para garrafas.....	16
Precauções para o armazenamento de alimentos no compartimento de refrigeração	17
Manutenção diária do frigorífico.....	18
Limpeza do frigorífico.....	18
Transporte do frigorífico.....	18
Abandono do frigorífico.....	19
Diagrama de ligações.....	20

Estimado Cliente:

Obrigado por escolher os nossos produtos. Para garantir a utilização correta do refrigerante e evitar lesões pessoais, leia com atenção os conteúdos com os símbolos que se seguem:



Aviso

Uma operação errada pode provocar lesões físicas



Atenção

Uma operação errada pode provocar lesões físicas



Comportamento ou operação estritamente proibidos



Comportamento ou operação que devem ser observados

Eletricidade

Potência



a corrente alternada deste frigorífico é 220 V/50 H, se a flutuação da tensão for demasiado importante (exceda o intervalo de 187-242 V), o frigorífico poderá não funcionar. O compressor termóstato queima e o compressor pode emitir ruídos fora do normal. Deve ser equipado com um estabilizador automático de tensão superior a 750 W

Ligação a terra



O frigorífico tem de ser ligado à eletricidade através de uma tomada independente com ligação a terra.

Ficha e cabo de alimentação



- Não desligue a ficha com um puxão. Segure firmemente na ficha e retire-a da tomada. Confirme que o cabo de alimentação não é apertado pelo frigorífico nem pelo utilizador. Tenha cuidado para não danificar o cabo de alimentação ao afastar o frigorífico da parede.
- Não utilize um cabo de alimentação danificado nem uma ficha desgastada. Peça aos técnicos autorizados que substituam o cabo de alimentação danificado.
- Desligue a alimentação elétrica do frigorífico antes de efetuar operações de limpeza, manutenção e substituição da luz LED.

Fuga de gás inflamável



Em caso de fuga de gás inflamável, abra as portas e janelas, não ligue nem desligue a ficha de alimentação.

Utilização

Armazenamento de alimentos



- Este frigorífico doméstico só pode ser utilizado para armazenar alimentos. Não utilize para armazenar sangue, medicamentos nem produtos biológicos. Os produtos perigosos inflamáveis e explosivos, ácido altamente corrosivo ou alcalis não devem ser armazenados no frigorífico.
- Não coloque cerveja ou bebidas engarrafadas dentro do compartimento de congelação para evitar quebras causadas pelo gelo.
- Quando o frigorífico estiver em funcionamento, não toque na superfície de congelação no compartimento de congelação com as mãos molhadas para evitar que a pele adira à superfície de congelamento.

Ambiente de utilização



- O frigorífico deve ser embutido no armário; consulte as "Instruções de instalação" para ver as especificações do armário.
- O frigorífico deve ser colocado longe de fontes de calor e evitar a exposição direta ao sol para garantir o desempenho.
- Não exponha o frigorífico a ambientes gelados, ao ar livre ou à chuva.
- Não coloque o frigorífico em ambientes húmidos; se for molhado com água, limpe imediatamente a água para evitar ferrugem ou danos ao desempenho do isolamento elétrico.
- Não coloque recipientes pesados ou cheios de água em cima da geladeira para evitar ferimentos pessoais ou fugas de eletricidade causadas pela queda do recipiente.
- Não coloque nem utilize aparelhos elétricos, como fichas elétricas, abastecimento estabilizado de tensão, micro-ondas em cima ou dentro do frigorífico para evitar interferências eletromagnéticas.
- Não guarde nem utilize gasolina ou outras substâncias inflamáveis perto do frigorífico para evitar incêndios.

Manutenção

Limpeza



- Não utilize água para pulverizar o frigorífico; assegure-se de que o frigorífico não se encontra num ambiente molhado para evitar danos no desempenho do isolamento elétrico.
- Ao limpar o frigorífico, desligue o cabo de alimentação. Certifique-se de que o frigorífico esteja desligado durante pelo menos 5 minutos antes de voltar a ligar novamente à fonte de alimentação; caso contrário, o compressor pode avariar devido a operação consecutiva.

Serviço




O frigorífico só pode ser desmontado ou reparado por um técnico qualificado. Perigo: Risco de entalamento para as crianças. Antes de deitar fora o seu antigo refrigerador ou congelador:

- Retire as portas.
- Disponha as prateleiras de modo a que as crianças não consigam subir.

Preparativos antes de utilizar o frigorífico

- 1 Remova todos os materiais de embalagem, incluindo a base de espuma e as fitas adesivas, para fixar os acessórios.
- 2 **Verifique os acessórios e materiais**
Verifique as peças no interior da embalagem de acordo com a lista de embalagem. Caso exista alguma diferença, contacte o vendedor.
- 3 **Coloque o refrigerador na posição correta.**
- 4 **Limpe o refrigerador antes de o utilizar** (consulte o capítulo "limpeza do frigorífico" na página 18)
- 5 **Depois de o frigorífico ser nivelado e limpo, aguarde duas horas antes de o ligar** à alimentação elétrica.
- 6 **Retire a película de proteção**
Retire a película de proteção antes da utilização para garantir a dissipação de calor do refrigerador.

Etapas para a primeira utilização do produto

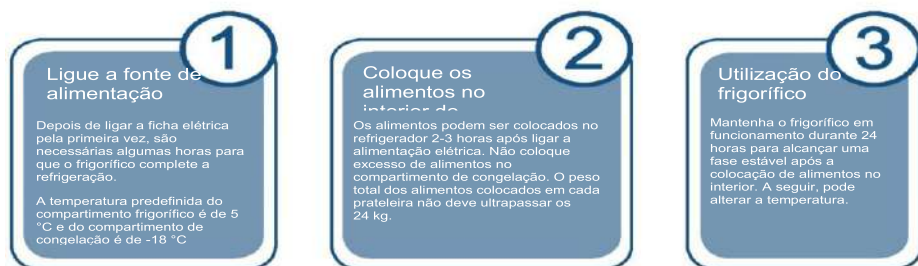

Dicas: Após alterar as definições de temperatura será necessário algum tempo até que a temperatura fique equilibrada. Este tempo depende da temperatura ambiente, da frequência de abertura das portas do frigorífico e dos alimentos guardados no interior.

Para que o frigorífico funcione corretamente, respeite as seguintes etapas de instalação.

Precauções antes da instalação




Posição de instalação

Mantenha o frigorífico afastado da luz direta do sol e de eletrodomésticos quentes, como fogões ou máquinas de lavar.

Fonte de alimentação

- Confirme que a ficha de alimentação pode ser facilmente ligada e desligada ao instalar o frigorífico.
- A ficha de alimentação deve ser ligada a uma tomada própria para evitar que o aparelho seja desligado inesperadamente. Não utilize extensões nem adaptadores porosos.
- Para compreender os requisitos de alimentação elétrica, consulte a placa no lado esquerdo do frigorífico.
- O frigorífico deve ter uma correta ligação a terra.


Lista de peças de instalação

1.Placa superior frontal	2.Dobradiças	3.Placa de montagem	4. Placa inferior fixa
			
1 Pc	4 Pcs	2Pcs(already installed)	4 Pcs
5. Fita isoladora	6. Tampa roscada	7. Pequena placa fixa	8.Parafuso com cabeça rebaixada em aço inoxid
			
1 Pc	2 Pcs	1 Pc	A 30Pcs
9.Parafuso de ancoragem	10. Parafuso	11.Tampa do parafuso	12.Chave de fenda em L
			
B 6 Pcs	C 10Pcs (already installed 8 Pcs)	D 10Pcs (already installed 8 Pcs)	1 Pc

Dimensões básicas

tamanho do armário (mm)		tamanho do produto (mm)	
Largura líquida vazio	556 ± 2	Largura	540
Profundidade líquida vazio	≥ 560 (recomendado 600)	Profundidade	545
Altura líquida vazio	1782 ± 3	Altura	1770

A placa no topo frontal do armário é 10 mm mais baixa do que o armário


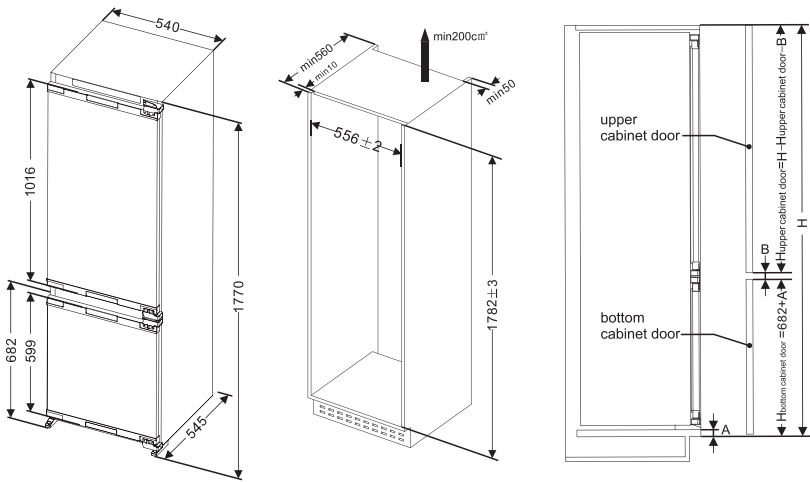


A: Dimensão entre a porta inferior e a extremidade do armário
H: Altura do armário
B: Distância entre o topo da porta do armário e o fundo da porta do armário

Preparações para a instalação do congelador


1. Confirme a direção de abertura da porta

A porta do congelador abre pelo lado esquerdo. Caso pretenda alterar o lado de abertura da porta, instale as dobradiças inferior e superior no lado esquerdo. A direção inversa é mostrada como uma seta no diagrama. Instale a placa de fixação da dobradiça, retire a pequena placa de fixação do lado esquerdo, de seguida instale-a do lado direito, após alterar a direção de abertura da porta.

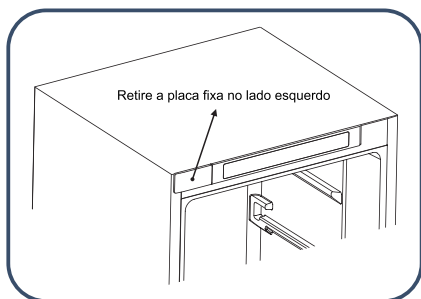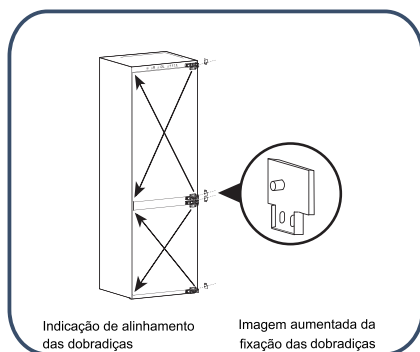

2. Instale a placa superior frontal

Fixe a placa superior frontal no topo do congelador com os parafusos.

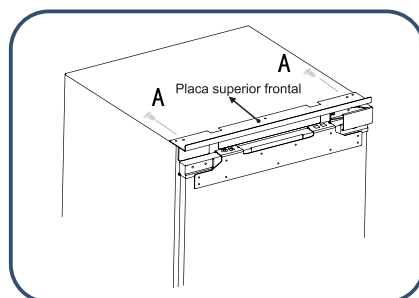


Passos para colocar o congelador no interior do armário

1. Passe o cabo de alimentação pelo orifício na traseira do armário. Se a tomada de alimentação estiver no interior do armário, ligue a ficha à tomada e só depois coloque o congelador no interior do armário
2. Coloque o congelador no armário, ajuste a posição do congelador de modo a garantir que a placa de fixação da dobradiça está nivelada com o armário.




Não esmague o cabo de alimentação. Um cabo de alimentação danificado representa um risco de incêndio.

3. Fixe as laterais das dobradiças com 2 parafusos (um parafuso para a primeira dobradiça, outro parafuso para a quarta dobradiça) e depois de instalar a porta do armário insira os restantes parafusos nos respetivos orifícios e aperte.

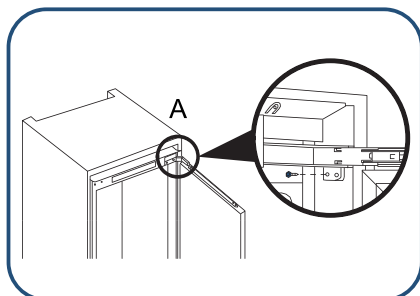


4. Rode o pé de ajuste para que o frigorífico e o armário atinjam o estado adequado e, depois, aparafuse o pé de ajuste com parafusos. Em seguida, fixe a placa superior do frigorífico e a parte superior do armário com parafusos e cubra a tampa com parafusos.

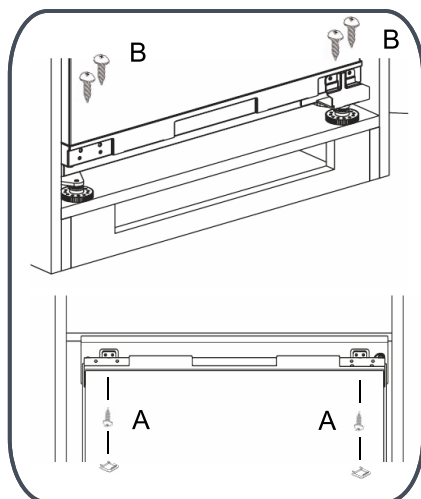


Passos para instalar a porta superior do armário


1. Meça a distância entre a placa de montagem superior da porta do compartimento congelador e o topo/esquerdo do armário e registre a posição.

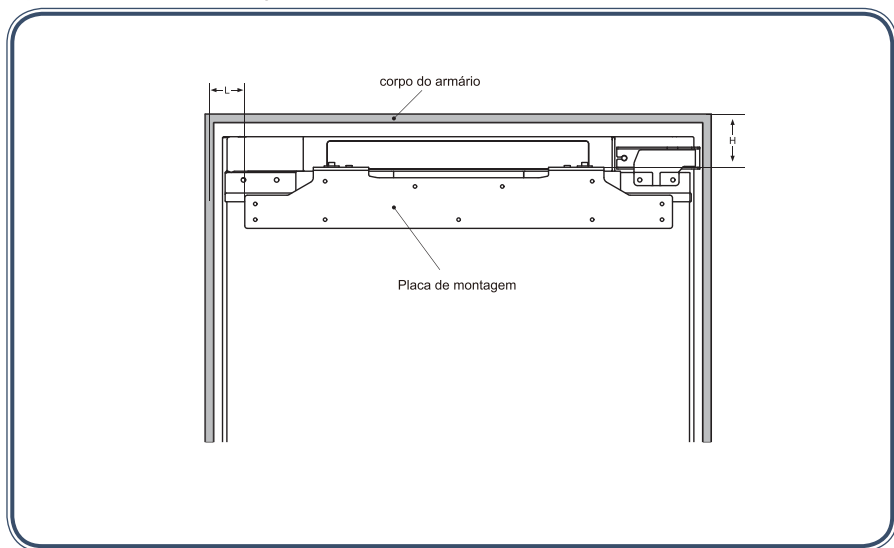


2. Afrouxe as tampas dos parafusos, de seguida retire a placa de montagem.

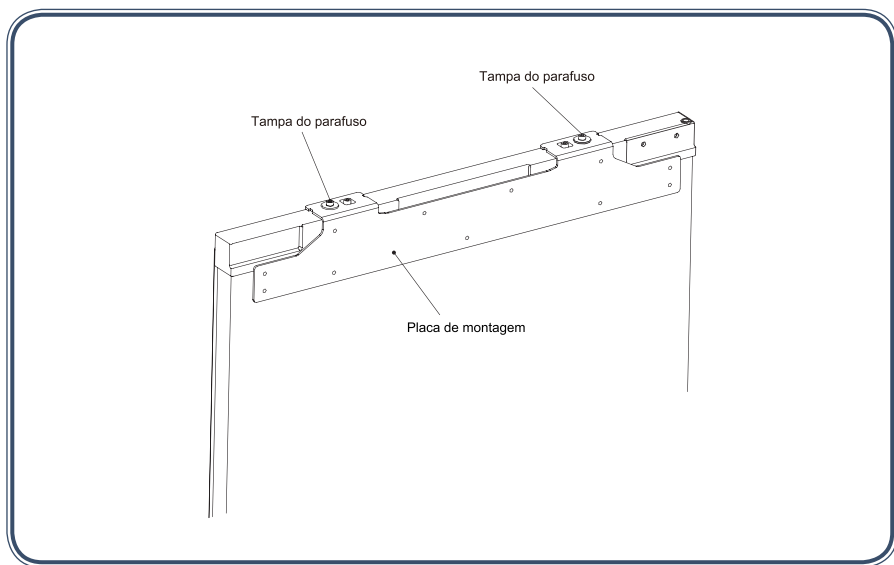

3. Meça e confirme a posição para fixar a placa de montagem na porta do armário, de seguida fixe a placa de montagem à porta do armário com parafusos.

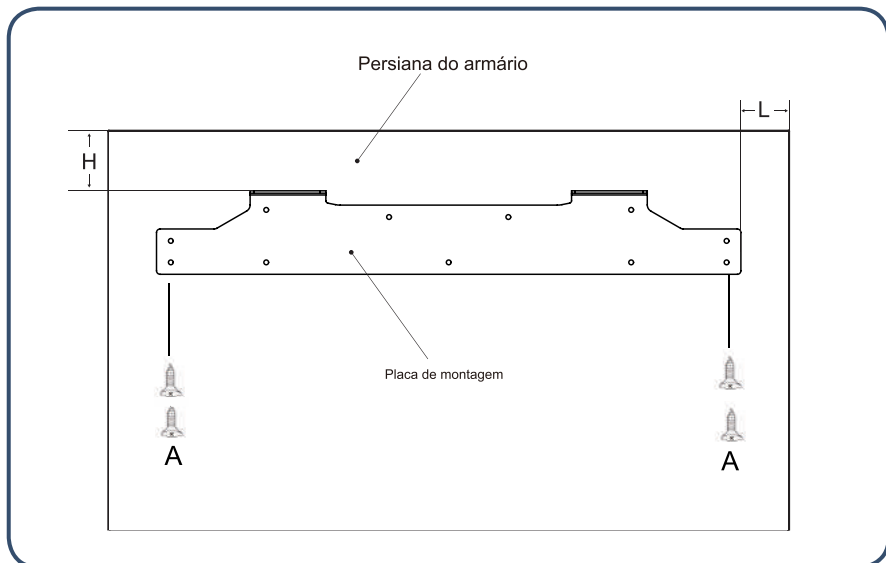

4. Fixe a porta do armário à porta do compartimento do congelador com a placa de montagem e aperte os parafusos (não aperte demasiado os parafusos, uma vez que terá de os afrouxar posteriormente)
5. Fixe a porta do congelador à porta do armário com a placa de montagem inferior.

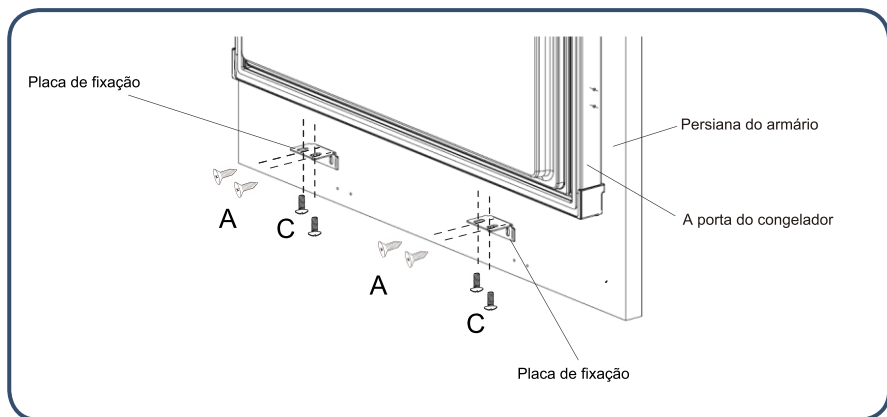

6. Coloque a fita de isolamento no intervalo entre o congelador e o armário

Passos para ajustar a porta do armário congelador

Passos para ajustar a extremidade superior da porta do armário congelador


1. Ajuste da porta do armário na direção para cima e para baixo

Ajuste na direção para cima: Primeiro, ajuste a tampa do parafuso D1 para cima e de seguida ajuste a tampa do parafuso D2 para cima.

Ajuste na direção para baixo: Primeiro, ajuste a tampa do parafuso D2 para baixo e de seguida ajuste a tampa do parafuso D1.

2. Ajuste da porta do armário na direção para a esquerda e para baixo/frente


Ajuste para a esquerda e para baixo: Afrouxe o parafuso D1, mova a placa de montagem para a posição correta e, em seguida, fixe o parafuso D2.

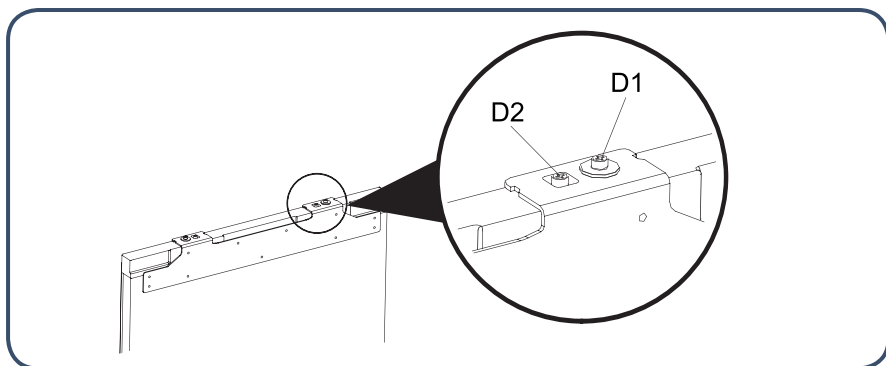

Passos para ajustar a extremidade inferior da porta do armário congelador

1. Afrouxe os parafusos, ajuste a profundidade (Z) e aperte o parafuso.

2. Depois de ajustar a posição horizontal da porta do armário congelador fixe a placa de fixação inferior na porta do congelador com parafusos.

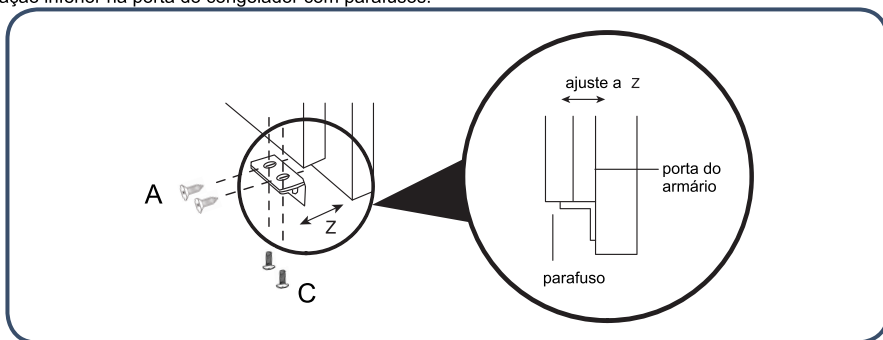

Dicas para poupar energia

Durante o processo de instalação

- Instale o frigorífico no local com a temperatura interna mais baixa, mantenha-o longe da luz solar direta, tubo de aquecimento, dispositivo de ajuste de ventilação e outros aparelhos de aquecimento.
- Verifique se o frigorífico está bem ventilado.


Durante o processo de utilização

- Não deixe o frigorífico cheio de alimentos para garantir a circulação de ar.
- Não forre as prateleiras com papel alumínio, papel encerado ou tecido.
- Não deixe o frigorífico cheio de alimentos para garantir a circulação de ar.
- Encurte o tempo desnecessário de abertura da porta.

Antes de colocar alimentos no frigorífico

- Remova todas as embalagens.
- Limpe o armário com detergente da loiça quente para remover o pó acumulado no fabrico e transporte.
- Há um odor ao utilizar o frigorífico pela primeira vez, mas o odor desaparece quando a temperatura interna baixa o suficiente.
- Deixe o frigorífico funcionar 2-3 horas sem alimentos no interior para permitir que cada compartimento atinja a temperatura adequada.

Painel de comando

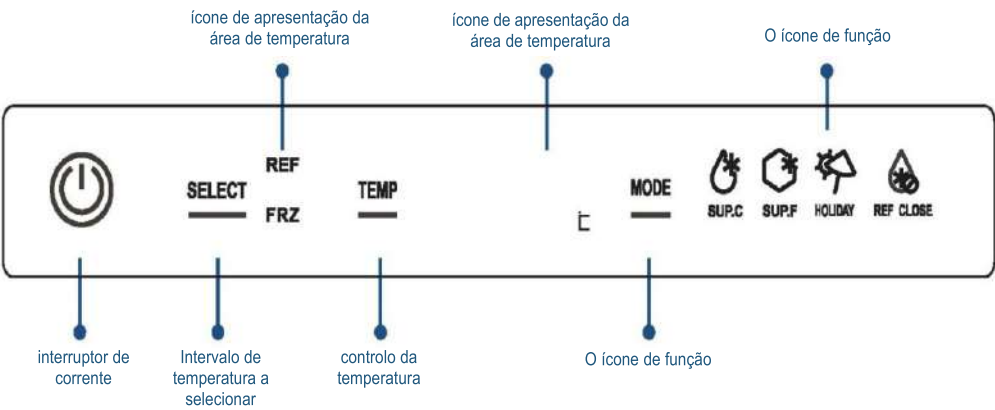

Interruptor de corrente:	Botão ligar/desligar o frigorífico
Seleção da zona de temperatura:	Selecionar a zona de temperatura do frigorífico e do compartimento de congelação
Ajustar a temperatura:	Ajusta as definições de temperatura na zona de temperatura selecionada
Seleção de função:	Selecionar as funções de arrefecimento rápido, congelação rápida, férias
Ícone de apresentação da zona de temperatura:	Apresenta zona de temperatura atual
Ícone de apresentação da temperatura:	Apresenta a definição ou valor de temperatura da zona de temperatura atual
Ícone de arrefecimento rápido:	Indica que o frigorífico está no estado de arrefecimento rápido
Ícone de congelação rápida:	Indica que o frigorífico está no estado de congelação rápida
Ícone modo de férias:	Indica que o frigorífico está no estado de modo de férias
Ícone de compartimento de refrigeração desligado:	indica que o compartimento de refrigeração está desligado

1. Interruptor de corrente

Energia no frigorífico

Quando o frigorífico está desligado, prima o interruptor de corrente durante 3 segundos; o indicador liga-se e o frigorífico começa a funcionar.

Botão desligar o frigorífico

Prima o interruptor de corrente durante 3 segundos, o indicador desliga-se e o refrigerador deixa de funcionar.



Prima durante 3 segundos

o indicador ilumina-se (o refrigerador começa a funcionar)



prima durante 3 segundos novamente

o indicador desliga-se (o refrigerador deixa de funcionar)

2. Ajustar a temperatura no interior do compartimento frigorífico

1. Prima o botão "seleção da zona de temperatura", o ícone de apresentação da zona de temperatura do frigorífico e do congelador liga-se à vez.
2. Selecione a zona de temperatura do compartimento frigorífico, o ícone correspondente apresentado ilumina-se e a temperatura atual no interior do compartimento é apresentada.
3. Prima o botão "regular temperatura", o ícone de apresentação da temperatura apresenta a definição atual do compartimento frigorífico e fica intermitente.
4. Prima o botão "regular temperatura" novamente. A definição de temperatura do compartimento frigorífico é apresentada à vez: 02"-03"-04"-05"-06"-07"-08"-02".

Caso nenhum botão seja pressionado durante 5 segundos, a definição atual é confirmada.




3. Ajustar a temperatura no interior do compartimento congelador

1. Prima o botão "seleção da zona de temperatura", o ícone de apresentação da zona de temperatura do frigorífico e do congelador liga-se à vez.
2. Selecione a zona de temperatura do compartimento congelador. O ícone correspondente ilumina-se e a temperatura atual no compartimento do congelador é apresentada.
3. Prima o botão "regulação da temperatura"; o ícone de apresentação da temperatura apresenta a definição atual do compartimento congelador e fica intermitente.
4. Prima o botão "regulação da temperatura" novamente, a configuração da temperatura do compartimento do refrigerador alterna entre:

"-12"-13"-14"-15"-16"-17"-18"-19"-20"-21"-22"-23"-24"-12".


Caso nenhum botão seja pressionado durante 5 segundos, a definição atual é confirmada.

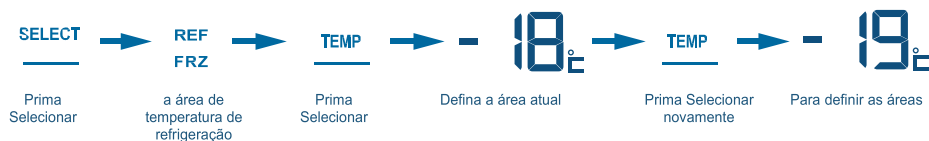

4. Função de arrefecimento rápido

Ligar a função de arrefecimento rápido


Prima o botão "selecionar modo" e o ícone "congelação rápida" fica intermitente. Após 5 segundos, o ícone "arrefecimento rápido" ilumina-se e a função de arrefecimento rápido é ativada.

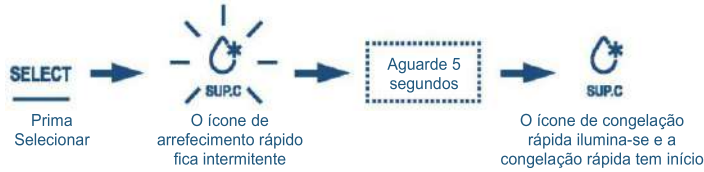

Desligar a função de arrefecimento rápido

No modo de arrefecimento rápido, prima o botão "selecionar modo" e o ícone "arrefecimento rápido" fica intermitente.


Após 5 segundos, o ícone "arrefecimento rápido" desliga-se e o frigorífico sai do modo de arrefecimento rápido.

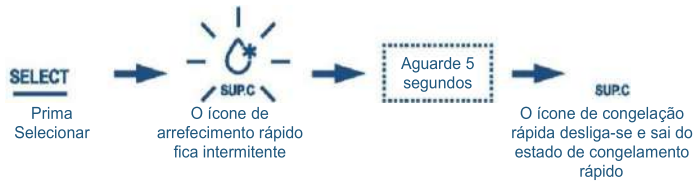

5. Função de arrefecimento rápido

Ligar a função de congelação rápida


Prima o botão "selecionar modo" e o ícone "congelação rápida" fica intermitente. Após 5 segundos, o ícone "congelação rápida" ilumina-se e a função de congelação rápida é ativada.

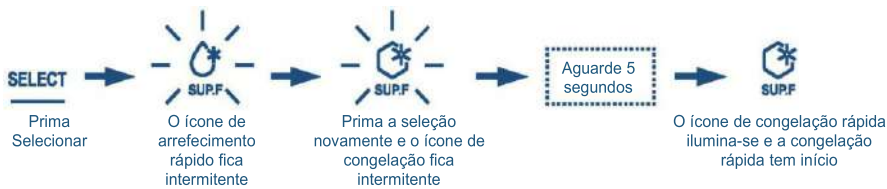

Desativar a função de congelamento rápido

No modo de congelamento rápido, prima o botão "selecionar modo"; o ícone "congelação rápida" fica intermitente.


Após 5 segundos, o ícone "congelação rápida" desliga-se e o frigorífico sai do modo de congelamento rápido.

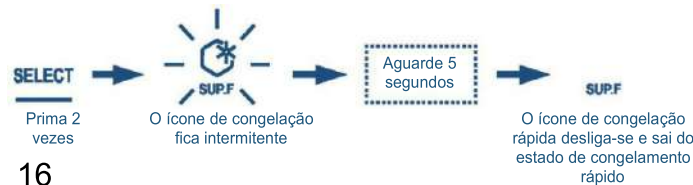

6. Função modo de férias

Ativar a função modo férias


Prima o botão "selecionar modo" três vezes e o ícone "modo de férias" fica intermitente. Após 5 segundos, o ícone "modo de férias" ilumina-se e a função modo de férias é ativada.

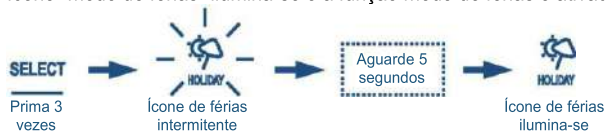

Desligar a função modo férias

Na função modo de férias, prima o botão "selecionar modo" três vezes e o ícone "modo de férias" fica intermitente.

Após 5 segundos, o ícone "modo de férias" desliga-se e o frigorífico sai do modo de férias.

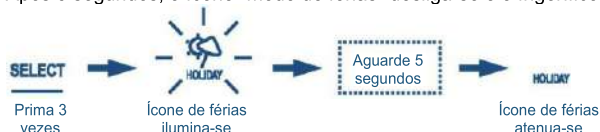

7. Função desligar compartimento frigorífico


Ligar Função desligar refrigeração do compartimento frigorífico

Prima o botão "selecionar modo" 4 vezes; o ícone refrigeração do compartimento frigorífico desligado fica intermitente. Após 5 segundos, o ícone de refrigeração do compartimento frigorífico ilumina-se e a função desligar refrigeração do compartimento frigorífico é ativada.



Desligar Função desligar refrigeração do compartimento frigorífico

No modo de refrigeração do compartimento frigorífico desligado, prima o botão "seccionar modo" 4 vezes; o ícone "desligar refrigeração do compartimento frigorífico" fica intermitente. Após 5 segundos, o ícone "desligar refrigeração do compartimento frigorífico" desliga-se e o aparelho sai deste modo.

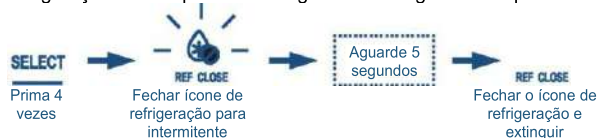

8. Função alarme porta aberta


Se a porta do frigorífico estiver aberta durante 180 segundos, o alarme soa 3 vezes com um intervalo de 0,5 segundos.

Se a porta do frigorífico continuar aberta após 30 segundos, o alarme soa mais 3 vezes com um intervalo de 0,5 segundos até que a porta seja fechada.

A temperatura média no compartimento frigorífico é de 0~10°C, pelo que só pode ser utilizada para armazenamento a curto prazo de alimentos.


Sugestão de área de armazenamento para vários alimentos

A temperatura em diferentes áreas do frigorífico é diferente, por isso os alimentos devem ser armazenados na área recomendada indicada na figura abaixo:

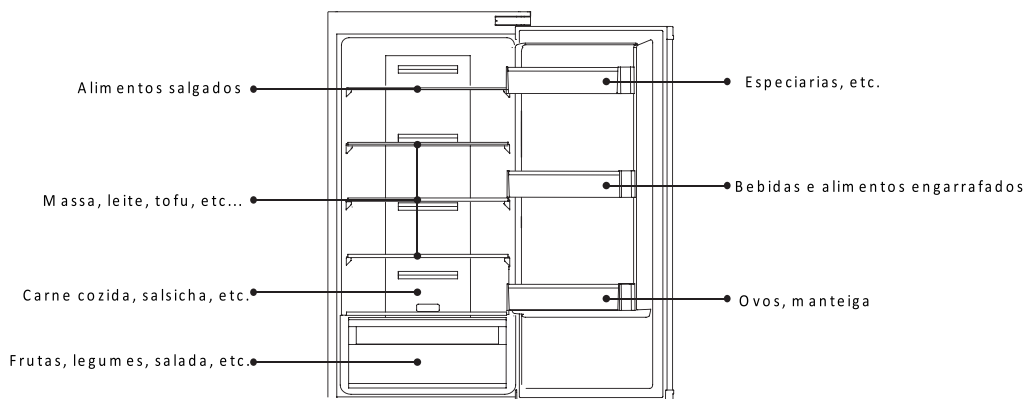


Uso de caixa mais crocante

Os alimentos e legumes armazenados em o compartimento frigorífico perde humidade em breve. Mantenha a umidade no mais crocante para manter mais humidade dos alimentos e vegetais, alimentos frescos e vegetais é bom para a saúde.

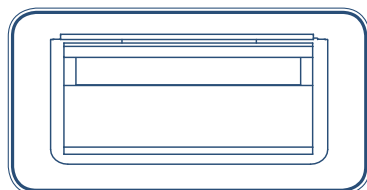

Uso do porta-garrafas

A posição do suporte de garrafas pode ser deslocada de acordo com a necessidade de armazenamento. O O porta-garrafas pode ser puxado para fora ao levantar.

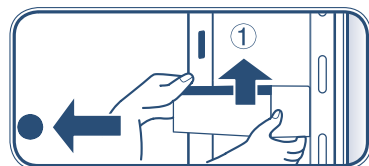

Quando montar o porta-garrafas, coloque primeiro o porta-garrafas no suporte da porta, Depois empurre-a para baixo para a posição.


Atenção ao armazenamento de alimentos no compartimento de congelação

A baixa temperatura do compartimento de congelação é útil para manter a frescura dos alimentos, pelo que se recomenda que os alimentos destinados a serem armazenados durante um longo período de tempo sejam colocados no compartimento de congelação. Tenha, porém, atenção ao período de armazenamento indicado na embalagem alimentar.

Período de preservação recomendado e período de qualidade garantida para diversos alimentos

Alimentos	período de preservação (mês)	período de garantia da qualidade (mês)
frango, vaca, ovino, camarão	4	9
bolinho de massa, pão congelado, costelas, sorvetes	4	6
bolo, pão, carne fatiada, queijo	2	6
caranguejo, frutos do mar, salsicha, gelado	1	3

Consulte as instruções na embalagem do produtor alimentar ou o manual profissional de refrigeração para instruções detalhadas.
O tempo de armazenamento específico depende da qualidade dos alimentos, do pré-tratamento antes do congelamento e dos diferentes requisitos de cada família para a qualidade dos alimentos.

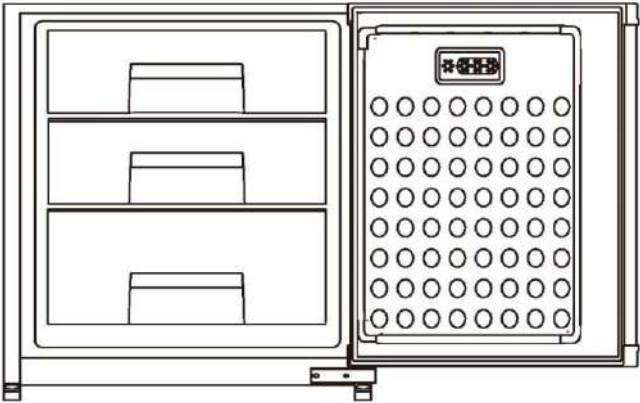

- Wichtige Sicherheitshinweise..... 3
- Erster Einsatz des Geräts.....5
- Bedienungsanleitung..... 6
 - Hinweise vor der Installation..... 6
 - Stückliste für die Installation.....6
 - Geräte- und Schrankabmessungen..... 7
 - Vorbereitung auf die Installation..... 8
 - Einbau des Kühlschranks in einen Schrank..... 9
 - Montage der Schranktür..... 10
 - Justierung der Schranktür..... 12
- Einführung in die wichtigsten Funktionen..... 13
 - Erster Einsatz des Geräts.....13
 - Bezeichnungen der Kühlschrankkomponenten..... 13
 - Bedienfeld..... 14
 - 1. Netzschalter.....14
 - 2. Temperatureinstellung des Frischhaltefachs..... 15
 - 3. Schnellgefrierfunktion.....15
 - 4. Schnellkühlfunktion.....15
 - 5. Tür offen-Alarmfunktion..... 15
- Hinweise und Anweisungen zur Benutzung des Kühlbereichs..... 16
 - Empfohlener Lagerbereich für diverse Lebensmittel..... 16
 - Verwendung der Frischhaltebox.....16
 - Verwendung des Flaschengestells..... 16
 - Hinweise zur Lagerung von Lebensmitteln im Gefrierfach..... 17
- Tägliche Pflege des Kühlschranks..... 18
 - Reinigung des Kühlschranks..... 18
 - Transport des Kühlschranks..... 18
 - Entsorgung des Kühlschranks..... 19
 - Stromschaltbild..... 19

Sehr verehrter Kunde:

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Um den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Kühlschranks zu gewährleisten und Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte folgende Anleitung aufmerksam durch und machen Sie sich vor allem mit den folgenden Symbolen vertraut:



Warnung

Eine Fehlbedienung kann zu Verletzungen führen.



Achtung

Eine Fehlbedienung kann zu Verletzungen führen.



Streng verbotenes Verhalten oder Vorgehen



Verhalten oder Vorgehen, das eingehalten werden muss

Elektrizität

Leistung



Dieser Kühlschrank muss mit Wechselstrom 220 V / 50 Hz versorgt werden. Wenn die Spannung zu stark schwankt (unter 187 oder über 242 V), funktioniert der Kühlschrank nicht mehr korrekt, kann der Kompressorschutz ansprechen oder der Kompressor anormale Geräusche machen. In diesem Fall muss das Gerät mit einem automatischen Spannungsstabilisator mit mindestens 750 W Leistung geschützt werden.

Erdung



Der Kühlschrank muss an eine unabhängige Steckdose angeschlossen und zuverlässig geerdet werden.



Netzkabel und Stecker



- Bitte ziehen Sie den Stecker nicht durch Zerren am Kabel heraus. Greifen Sie den Netzstecker kräftig und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht durch den Kühlschrank oder auf andere Weise gequetscht wird. Seien Sie vorsichtig, um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden, wenn Sie den Kühlschrank von der Wand weg bewegen.
- Verwenden Sie den Kühlschrank nicht mit beschädigtem Netzkabel oder abgenutztem Netzstecker. Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um ein beschädigte Netzkabel auszutauschen.
- Bitte trennen Sie den Kühlschrank vom Stromnetz, bevor Sie ihn reinigen, warten oder das LED-Licht austauschen.

Austreten von brennbarem Kältegas



Im Falle eines Austritts von brennbarem Gas öffnen Sie Türen und Fenster, aber ziehen Sie auf keinen Fall den Netzstecker heraus (Funkengefahr).

Verwendung

Lebensmittellagerung



- Dies ist ein Haushaltskühlschrank, der nur für die Lagerung von Lebensmitteln verwendet werden darf. Bitte lagern Sie keine Blutprodukte, Medikamente oder biologische Produkte in diesem Kühlschrank. Auch brennbare und explosive Gefahrstoffe, hoch korrosive Säuren oder Laugen dürfen nicht im Kühlschrank gelagert werden.
- Stellen Sie kein Bier oder andere Getränke in Flaschen in das Gefrierfach, um ihr Platzen beim Einfrieren zu vermeiden.
- Berühren Sie die kalten Gefrierflächen im Gefrierfach nicht mit nassen Händen, um zu vermeiden, dass die Haut festfriert.

Nutzungsumgebung



- Der Kühlschrank sollte in einen Schrank eingebaut werden. Bitte beachten Sie für die Spezifikationen des Schrankes die Installationsanleitung.
- Der Kühlschrank sollte weder direktem Sonnenlicht noch anderen Wärmequellen ausgesetzt werden, um seine Leistung zu gewährleisten.
- Der Kühlschrank darf nicht im Frost, im Freien oder im Regen stehen.
- Stellen Sie den Kühlschrank nicht in feuchter Umgebung auf. Wird er mit Wasser bespritzt, wischen Sie dieses sofort ab, um Rostbildung oder ein Unwirksamwerden der elektrischen Isolation zu vermeiden.
- Stellen Sie keine schweren oder mit Wasser gefüllten Behälter auf den Kühlschrank, um Personenschäden oder Stromschläge durch das Herunterfallen dieser zu vermeiden.
- Platzieren und verwenden Sie keine elektrischen Geräte wie Steckerleisten, Netzteile, Mikrowellengeräte oder Ähnliches auf oder im Kühlschrank, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.
- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Substanzen in der Nähe des Kühlschranks, um eine Brandkatastrophe zu vermeiden.

Wartung

Reinigung



- Sprühen Sie kein Wasser auf oder an den Kühlschrank und stellen Sie sicher, dass er nicht in feuchter Umgebung aufgestellt wird, um Schäden an der elektrischen Isolation zu vermeiden.
- Bevor Sie den Kühlschrank reinigen, ziehen Sie bitte den Netzstecker. Vergewissern Sie sich, dass der Kühlschrank mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet war, bevor Sie ihn wieder an die Stromversorgung anschließen, da sonst der Kompressor durch zu schnelles Wiedereinschalten beschädigt werden könnte.

Service



- Der Kühlschrank darf nur von qualifizierten Servicemitarbeitern demontiert oder repariert werden. Gefahr: Einschließgefahr für Kinder. Bevor Sie einen alten Kühl- oder Gefrierschrank entsorgen:
 - Nehmen Sie die Türen ab.
 - Lassen Sie die Regale an Ort und Stelle, damit Kinder nicht leicht hineinklettern können.

Vorbereitungen vor der Benutzung des Kühlschranks

- 1 Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien, einschließlich der Schaumstoffbasis und der Klebebänder zur Befestigung des Zubehörs.
- 2 Überprüfen Sie das Zubehör und die Materialien.
Überprüfen Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile gemäß Packliste. Wenn nicht alles vorhanden sein sollte, wenden Sie sich an den Verkäufer.
- 3 Stellen Sie den Kühlschrank korrekt auf.
- 4 Bitte reinigen Sie den Kühlschrank vor Gebrauch (siehe Kapitel "Reinigen des Kühlschranks" auf Seite 18).
- 5 Nachdem der Kühlschrank nivelliert und gereinigt wurde, warten Sie bitte 2 Stunden, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.
- 6 Entfernen der Schutzfolien
Bitte entfernen Sie vor dem ersten Anschließen alle Schutzfolien, um die korrekte Wärmeableitung des Kühlschranks zu ermöglichen.

Erster Einsatz des Geräts

- 1

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an
Nach dem ersten Anschluss an die Stromversorgung dauert es mehrere Stunden, bis der Kühlschrank seinen endgültigen Kühlzustand erreicht.

Die voreingestellten Standardtemperaturen sind:
Kühlbereich (5 °C) Gefrierfach (-18 °C)
- 2

Legen Sie Lebensmittel in den Kühlschrank
Lebensmittel sollten Sie erst 2 - 3 Stunden nach dem Anschluss an die Stromversorgung in den Kühlschrank geben. Bitte überfüllen Sie das Gefrierfach nicht. Das Gesamtgewicht der in jedem Regal gelagerten Lebensmittel sollte nicht mehr als 24 kg betragen.
- 3

Verwendung des Kühlschranks
Lassen Sie den Kühlschrank nach Einlagern der Lebensmittel 24 Stunden lang laufen, um den Normalzustand zu erreichen. Erst danach sollten Sie notwendig werdende Temperaturänderungen vornehmen.

Tipps: Nach einer Änderung der Temperatureinstellung dauert es einige Zeit, bis sich die Kühlschranktemperatur eingependelt hat. Diese Dauer hängt von der Umgebungstemperatur, der Häufigkeit des Öffnens der Kühlschranktür und den im Kühlschrank gelagerten Lebensmitteln ab.

Damit der Kühlschrank gut funktioniert, befolgen Sie bitte die folgenden Installationsschritte

Aufmerksamkeit vor der Installation




Lage der Anlage

Bitte halten Sie den Kühlschrank fern von direkten Sonnen und Heizgeräten wie z.B. Herd, Heizung und Geschirrspüler

Stromversorgung


- Bei der Installation des Kühlschranks stellen Sie sicher, dass der Stecker einfach eingefügt und herausgezogen werden kann
- Der Netzstecker sollte in eine spezielle Steckdose eingesteckt werden, um ein unerwartetes Ausschalten des Kühlschranks zu vermeiden. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel oder porösen Adapter
- um die Anforderung an die Stromversorgung zu verstehen, indem man auf das Namensschild in der linken Seite des Kühlschranks verweist
- der Kühlschrank sollte richtig geerdet sein

Liste der Installationsteile

1. Obere Frontblende	2. Scharnierplatte	3. Montageplatte	4. Unterer Befestigungswinkel
			
1 Stk.	4 Stk.	2 Stk. (schon montiert)	4 Stk.
5. Dichtband	6. Schraubverschluss	7. Kleine Montageplatte	8. Befestigungsschraube
			
1 Stk.	2 Stk.	1 Stk.	30 Stk.
9. Edelstahl-Senkkopfschraube	10. Schraube	11. Blendenschraube	12. L-förmiger Schraubendreher
			
6 Stk.	10Pcs (schon montiert 8Stk.)	10Pcs (schon montiert 8Stk.)	1 Stk.

Grundmaße

Schranksgröße (mm)		Gerätegröße (mm)	
Gesamt-Einbaubreite	556 ± 2	Breite	540
Gesamt-Einbautiefe	≥ 560 (empfohlen 600)	Tiefe	545
Gesamt-Einbauhöhe	1782 ± 3	Höhe	1770

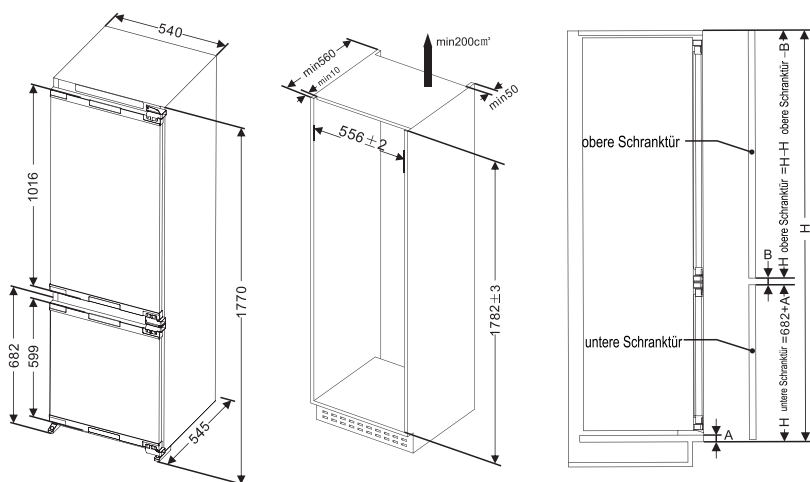


A: Maß zwischen unterer Tür- und Schrankkante
H: Schrankhöhe
B: Abstand zwischen oberen und unterer Schranktürkante

Vorbereitungen vor der Installation des Gefrierschranks

1. Wahl der Öffnungsrichtung der Tür

Anschlag der Gefrierschrantür auf der linken Seite.
Wenn Sie die Tür rechts anschlagen möchten, montieren Sie die obere Scharnierplatte auf der anderen Seite unten und umgekehrt. Der Umbau ist ganz einfach als ein Kreuz zu verstehen. Montieren Sie die Scharnierplatte, entfernen Sie die kleine Befestigungsplatte auf der linken Seite und montieren Sie sie auf der rechten Seite, nachdem Sie die Öffnungsrichtung der Tür gewechselt haben.

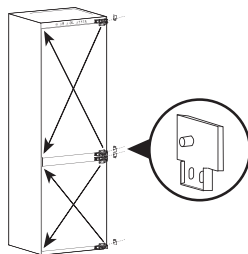

Anweisungen zur
Scharnierausrichtung


Großbild der Scharnierplatte

Entfernen der linken Befestigungsplatte

Montieren der rechten Befestigungsplatte

2. Montage der oberen Frontblende

Befestigen Sie die obere Frontblende mit ihren Schrauben an die Oberseite des Gefrierschranks.

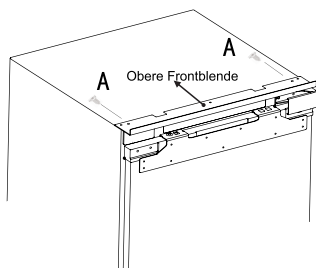


Einbau des Gefrierschranks in einen Schrank

1. Führen Sie das Netzkabel durch die Öffnung in der Rückseite des Schrankes. Wenn die Steckdose im Schrank sitzt, stecken Sie zuerst den Netzstecker ein und schieben Sie den Gefrierschrank dann in den Schrank.
2. Schieben Sie den Gefrierschrank so tief in den Schrank, dass die Vorderkante der Scharnierbefestigungsplatten mit dem Schrank ausgerichtet ist.




Klemmen Sie nicht das Netzkabel ein. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu einer Brandkatastrophe führen.

3. Setzen Sie erst je eine der 2 Schrauben der Türscharniere locker ein (eine Schraube oben, eine unten). Setzen Sie dann die Scharnierköpfe in die Tür ein, schrauben Sie die restlichen beiden Schrauben ein und ziehen Sie alles fest.

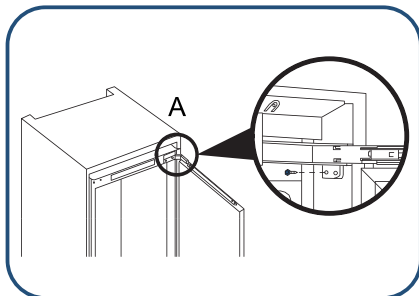


4. Drehen Sie den Stellfuß, um den Tiefkühlschrank und den Schrank in die richtige Position zu bringen, und schrauben Sie dann den Stellfuß mit Schrauben fest, befestigen Sie dann die obere Platte des Tiefkühlschranks und die Oberseite des Schrankes mit Schrauben und decken Sie die Schraubkappe ab.

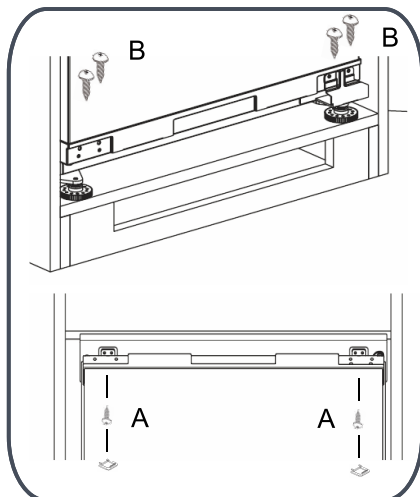


Montage der oberen Schranktür


1. Messen Sie den Abstand zwischen der oberen Montageplatte der Gefrierschranktür und der oberen/linken Seite des Schrankes und notieren Sie die Position.

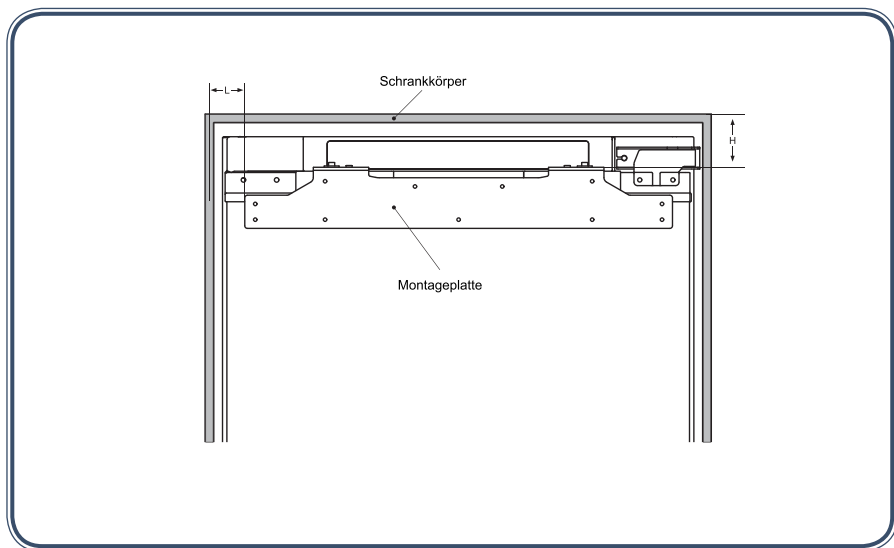


2. Lösen Sie die Kopfschrauben und entfernen Sie die Montageplatte.

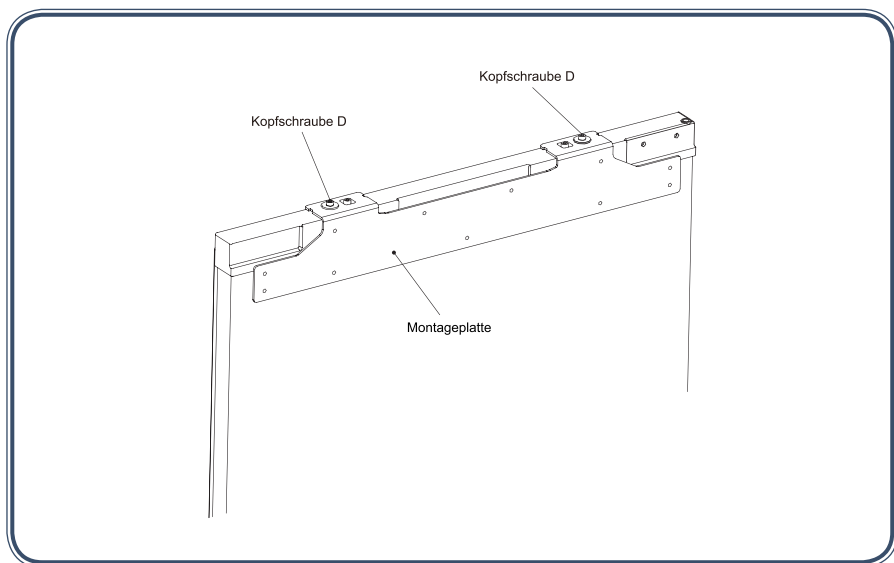

3. Messen und bestätigen Sie die Position zur Befestigung der Montageplatte an der Schranktür und befestigen Sie die Montageplatte dann mit Schrauben an der Schranktür.

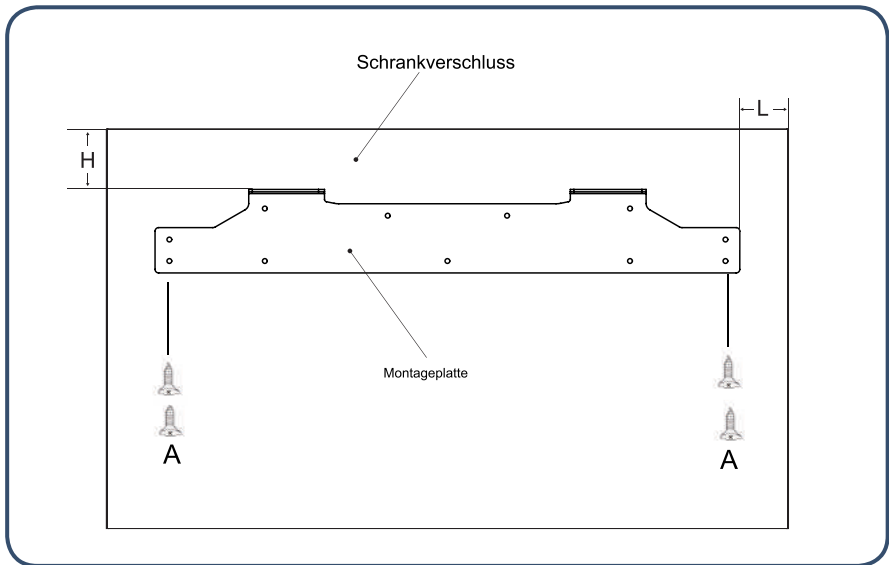

4. Befestigen Sie die Schranktür mit der Montageplatte an der Gefrierschranktür und ziehen Sie die Schrauben leicht an (ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sie später noch einmal gelöst werden müssen).
5. Befestigen Sie die Gefrierschranktür mit der unteren Montageplatte an der Schranktür.

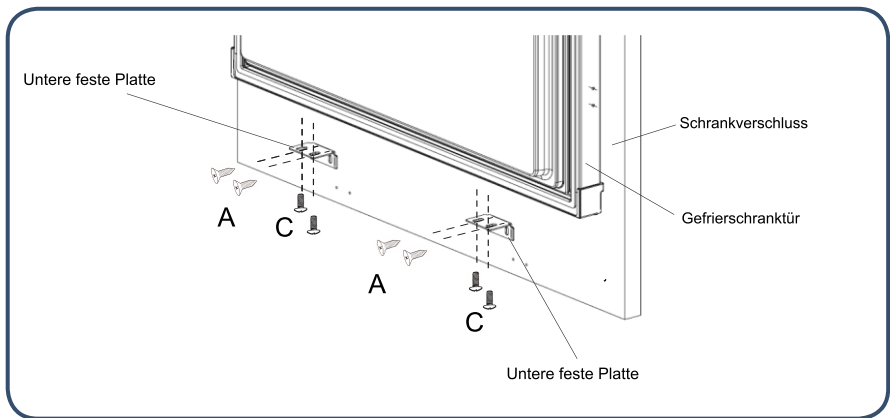

6. Stopfen Sie das Dichtband in den Spalt zwischen Gefrierschrank und Schrank.


Justierung des oberen Endes der Gefrierschrank-Schranktür

1. Justierung der Schranktür in Auf- und Abwärtsrichtung

Justierung nach oben: Verstellen Sie zuerst die Kopfschraube D1 nach oben, dann ebenfalls die Kopfschraube D2 nach oben.
Justierung nach unten: Verstellen Sie zuerst die Kopfschraube D2 nach unten, dann ebenfalls die Kopfschraube D1 nach unten.


2. Justierung der Schranktür in Links- und Abwärts-/Vor- und Längsrichtung

Justierung in Links- und Abwärtsrichtung: Lösen Sie die Kopfschraube D1, bewegen Sie die Montageplatte in die richtige Position und ziehen Sie dann die Kopfschraube D2 an.

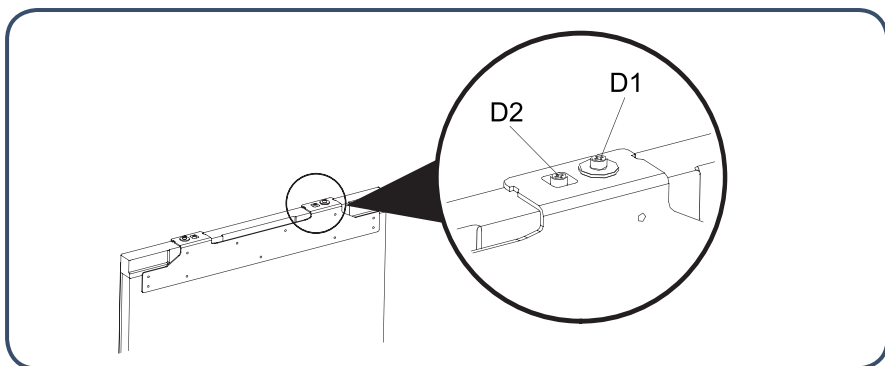

Justierung des unteren Endes der Gefrierschrank-Schranktür.

1. Lösen Sie die Schrauben leicht, stellen Sie dann die Tiefe (Z) ein und ziehen Sie die Schraube an.
2. Nachdem Sie die horizontale Position der Gefrierschrantür justiert haben, befestigen Sie den unteren Befestigungswinkel mit seinen Schrauben an der Gefrierschrantür.

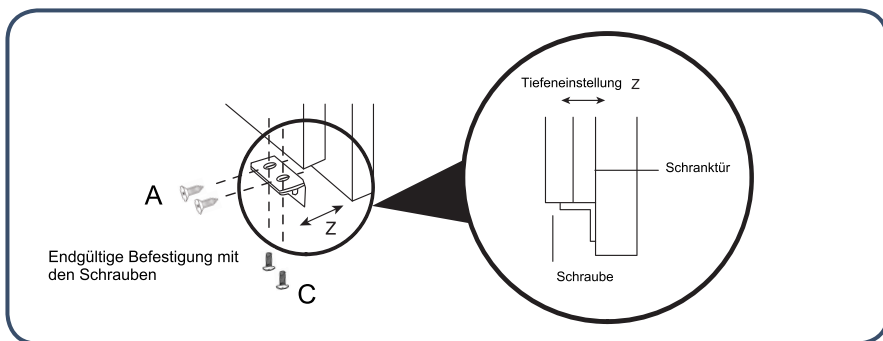

Tipps zum Energiesparen

Während der Installation

- Installieren Sie den Kühlschrank an der Stelle mit der niedrigsten Raumtemperatur, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Heizungsrohren, Lüftungsreglern und anderen Wärmequellen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kühlschrank gut ventiliert ist.


Während des Gebrauchs

- Überfüllen Sie den Kühlschrank nicht mit Lebensmitteln voll, um die Luftzirkulation im Inneren nicht zu blockieren.
- Kleiden Sie die Regale nicht mit Aluminiumfolie, Wachspapier oder Papiertüchern aus.
- Überfüllen Sie den Kühlschrank nicht mit Lebensmitteln voll, um die Luftzirkulation im Inneren nicht zu blockieren.
- Öffnen Sie die Kühlschranktür immer nur so kurz wie möglich.

Vor dem Einlagern von Lebensmitteln in den Kühlschrank

- Entfernen Sie die Außenverpackungen.
- Reinigen Sie den Schrank Gehäuse mit einem in warmem Wasser mit etwas Spülmittel befeuchteten Tuch, um den von Herstellung und Transport stammenden Staub zu entfernen.
- nach dem ersten Einschalten des Kühlschranks werden Sie etwas Geruch bemerken, der aber verschwindet, sobald die Temperatur im Kühlschrank niedrig genug ist.
- Lassen Sie den Kühlschrank zunächst 2 - 3 Stunden ohne Beladung laufen, damit alle Bereiche Fach ihre Solltemperatur erreichen.

..... Bedienfeld

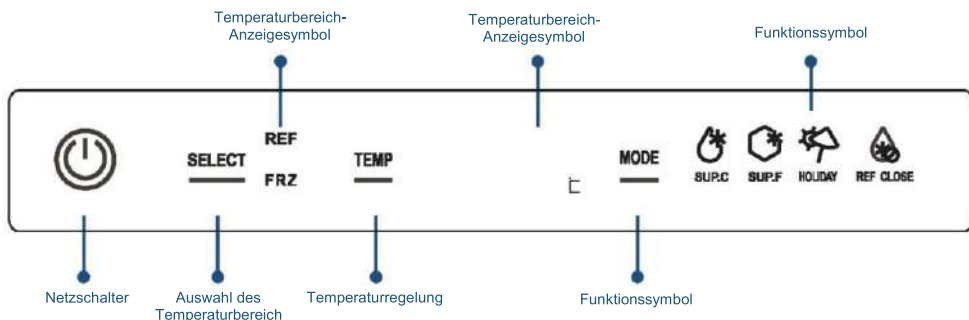

Netzschalter:	Ein- und Ausschalten des Kühlschranks
Auswahl der Temperaturzone:	Auswahl der Temperaturzonen von Kühl- und Gefrierfach
Temperatureinstellung:	Anpassen der Temperatur in der ausgewählten Temperaturzone
Funktionsauswahl:	Auswahl der Funktionen Schnellkühlung, Schnellgefrostung, Urlaub, etc.
Temperaturbereich-Anzeigesymbol:	Anzeige der aktuellen Temperaturzone
Temperaturanzeigesymbol:	Anzeige der Temperatureinstellung oder des Wertes der aktuellen Temperaturzone
Symbol für Schnellkühlung:	Zeigt an, dass sich der Kühlschrank im Schnellkühlmodus befindet.
Symbol für Schnellgefrostung:	Zeigt an, dass sich der Kühlschrank im Schnellgefriermodus befindet.
Urlaubsmodus-Symbol:	Zeigt an, dass sich der Kühlschrank im Urlaubsmodus befindet.
Symbol für abgeschalteten Kühlbereich:	Zeigt an, dass die Kühlung des Kühlbereichs im Schrank ausgeschaltet ist.

3. Netzschalter

Einschalten des Kühlschranks

Wenn Sie bei ausgeschaltetem Kühlschrank die Netzschalter-Taste 3 Sekunden lang drücken, beginnt die Anzeige zu leuchten und der Kühlschrank zu laufen.

Ausschalten des Kühlschranks

Wenn Sie die Netzschalter-Taste 3 Sekunden lang drücken, erlischt die Anzeige und stoppt der Kühlschrank.



4. Einstellen der Temperatur im Kühlbereich

7. Wenn Sie die Taste "Temperaturzonenauswahl" drücken, leuchten die Symbole für die Kühl- und Gefrierzone nacheinander auf.
8. Wenn Sie die Temperaturzone des Kühlbereichs auswählen, leuchtet das entsprechende Anzeigesymbol auf und wird die aktuelle Temperatur im Kühlbereich angezeigt.
9. Nach Drücken der Taste "Temperaturregelung" leuchtet das Temperaturanzeigesymbol auf und wird blinkend die aktuelle Einstellung des Kühlbereichs angezeigt.
10. Durch erneutes Drücken der Taste "Temperaturregelung" kann die Temperatur des Kühlbereichs zyklisch ausgewählt werden: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 02

Nach 5 Sekunden ohne weitere Betätigung der Taste wird der aktuell angezeigte Wert übernommen.



5. Einstellen der Temperatur im Gefrierbereich

Wenn Sie die Taste "Temperaturzonenauswahl" drücken, leuchten die Symbole für die Kühl- und Gefrierzone nacheinander auf.

11. Wenn Sie die Temperaturzone des Gefrierbereichs auswählen, leuchtet das entsprechende Anzeigesymbol auf und wird die aktuelle Temperatur im Gefrierbereich angezeigt.
12. Nach Drücken der Taste "Temperaturregelung" leuchtet das Temperaturanzeigesymbol auf und wird blinkend die aktuelle Einstellung des Gefrierbereichs angezeigt.
13. Durch erneutes Drücken der Taste "Temperaturregelung" kann die Temperatur des Gefrierbereichs zyklisch ausgewählt werden:

"-12" "-13" "-14" "-15" "-16" "-17" "-18" "-19" "-20" "-21" "-22" "-23" "-24" "-12".


Nach 5 Sekunden ohne weitere Betätigung der Taste wird der aktuell angezeigte Wert übernommen.



6. Symbol für Schnellkühlung

Einschalten der Schnellkühlung


Wenn Sie die Taste "Modusauswahl" drücken, beginnt das Symbol "Schnellkühlung" zu blinken. Nach 5 Sekunden leuchtet das Symbol "Schnellkühlung" dauerhaft und ist die Schnellkühlfunktion aktiviert.

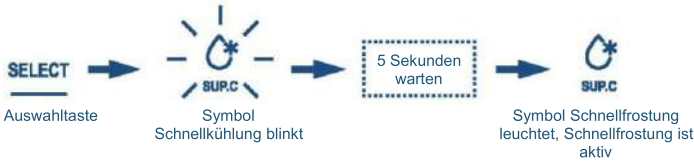

Ausschalten der Schnellkühlung

Wenn Sie im Schnellkühlmodus die Taste "Modusauswahl" drücken, beginnt das Symbol "Schnellkühlung" zu blinken.

Nach 5 Sekunden geht das Symbol "Schnellkühlung" aus und ist die Schnellkühlfunktion deaktiviert.

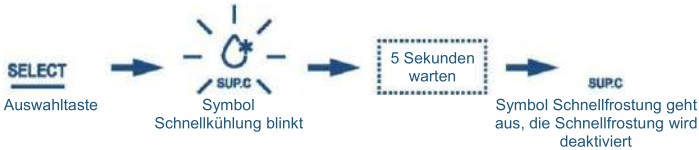

7. Symbol für Schnellkühlung

Einschalten der Schnellgefrierfunktion

Wenn Sie die Taste "Modusauswahl" drücken, beginnt das Symbol "Schnellgefrierung" zu blinken. Nach 5 Sekunden leuchtet das Symbol "Schnellgefrierung" dauerhaft und ist die Schnellgefrierfunktion aktiviert.



Ausschalten der Schnellgefrierfunktion


Wenn Sie im Schnellgefriermodus die Taste "Modusauswahl" drücken, beginnt das Symbol "Schnellgefrierung" zu blinken. Nach 5 Sekunden geht das Symbol "Schnellgefrierung" aus und ist die Schnellgefrierfunktion deaktiviert.



8. Urlaubsfunktion


Einschalten der Urlaubsfunktion

Wenn Sie die Taste "Modusauswahl" 3 x drücken, beginnt das Symbol "Urlaubsmodus" zu blinken. Nach 5 Sekunden leuchtet das Symbol "Urlaubsmodus" dauerhaft und ist die Urlaubsfunktion aktiviert.



Ausschalten der Urlaubsfunktion

Wenn Sie im Urlaubsmodus die Taste "Modusauswahl" 3 x drücken, beginnt das Symbol "Urlaubsmodus" zu blinken. Nach 5 Sekunden geht das Symbol "Urlaubsmodus" aus und verlässt der Kühlschrank den Urlaubsmodus.

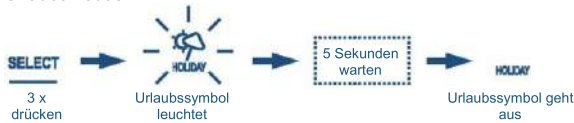

9. Funktion zum Abschalten des Kühlbereichs

Aktivieren der Abschaltung des Kühlbereichs

Wenn Sie die Taste "Modusauswahl" 4 x drücken, beginnt das Symbol für die Abschaltung des Kühlbereichs zu blinken. Nach 5 Sekunden leuchtet das Symbol für die Abschaltung des Kühlbereichs dauerhaft auf und ist der Kühlbereich abgeschaltet.



Deaktivieren der Abschaltung des Kühlbereichs

Wenn Sie bei abgeschaltetem Kühlbereich die Taste "Modusauswahl" 4 x drücken, beginnt das Symbol für die Abschaltung des Kühlbereichs zu blinken. Nach 5 Sekunden geht das Symbol für die Abschaltung des Kühlbereichs aus und beginnt der Kühlbereich wieder zu arbeiten.



10. Türöffnungsalarm


Wenn die Kühlschranktür 180 Sekunden lang geöffnet ist, gibt der Summer dreimal im Abstand von 0,5 Sekunden einen Alarmton aus.

Wenn die Kühlschranktür 30 Sekunden danach noch immer geöffnet ist, wiederholt der Summer den Alarm dreimal im Abstand von 0,5 Sekunden, bis die Kühlschranktür geschlossen wird.

Die durchschnittliche Temperatur im Kühlfach beträgt 0~10°C, daher kann es nur verwendet werden für die kurzfristige Lagerung von Lebensmitteln.

Vorgeschlagene Lagerfläche für verschiedene Lebensmittel


Die Temperatur in den verschiedenen Bereichen des Kühlschranks ist unterschiedlich, daher sollten die Lebensmittel in dem empfohlenen Bereich gelagert werden, der in der folgenden Abbildung dargestellt ist:

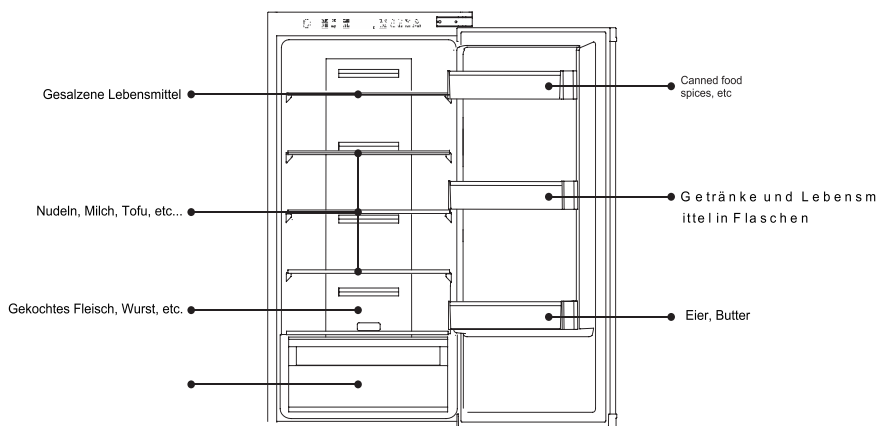


Verwendung der Crisper-Box

Die Lebensmittel und das Gemüse, die in Kühlfach verlieren Feuchtigkeit Bald. Halten Sie die Luftfeuchtigkeit in der knuspriger, um mehr Feuchtigkeit der Lebensmittel zu erhalten und Gemüse, frische Lebensmittel und Gemüse ist gut für die Gesundheit.

Verwendung des Flaschenregals

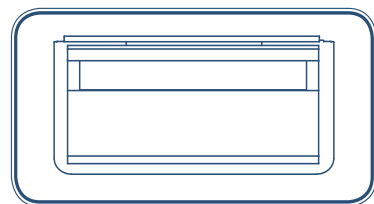

Die Position des Flaschenregals ist verschiebbar je nach Speicherbedarf. Die Das Flaschengestell kann durch Anheben herausgezogen werden. Bei der Montage des Flaschengestells muss das Flaschengestell zuers Dann schieben Sie es nach unten in Position.

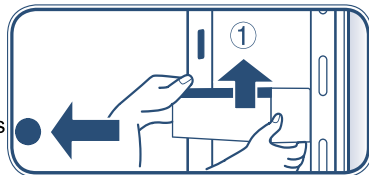


Die niedrige Temperatur des Gefrierfachs ist hilfreich, um Lebensmittel lange frisch zu erhalten. Deshalb sollten Sie für lange Zeit zu lagernde Lebensmittel im Gefrierfach aufbewahren, aber bitte beachten Sie die empfohlene Lagerdauer auf der Verpackung.

Empfohlene Aufbewahrungsdauer und Qualitätsgarantiezeit für diverse Lebensmittel

Lebensmittel	Aufbewahrungsdauer (Monate)	Qualitätsgarantiezeit (Monate)
Huhn, Rindfleisch, Hammelfleisch, Garnelen	4	9
Knödel, gefrorene Brötchen, Rippchen, Eis am Stiel	4	6
Kuchen, Brot, geschnittenes Fleisch, Käse	2	6
Krabben, Meeresfrüchte, Wurst, Eiscreme, etc.	1	3

Bitte beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Lebensmittelherstellers oder ein professionellen Kühlhandbuch für ausführlichere Anweisungen.

Die spezifische Lagerzeit hängt von der Qualität der Lebensmittel, der Vorbehandlung vor dem Gefrieren und den unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Familie an die Lebensmittelqualität ab.

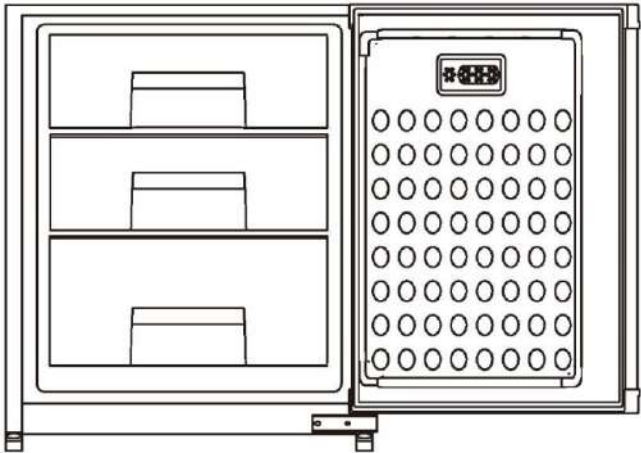



CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España

Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló. Barcelona. España

T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101

www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es
International SAT - www.cnagroup.es/warranty

